SAMSUNG

SM-G313HN

Посібник користувача

Ukrainian. 09/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Зміст

Прочитайте перед початком використання

Початок роботи

6 Комплектація
7 Зовнішній вигляд пристрою
9 Використання SIM- або USIM-карти й акумулятора
14 Використання карти пам'яті
16 Увімкнення та вимкнення пристрою
17 Блокування та розблокування екрана

Основні прийоми роботи

18 Використання сенсорного екрана
21 Зовнішній вигляд головного екрана
25 Панель сповіщень
26 Відкриття програм
27 Інсталяція та видалення програм
29 Введення тексту
31 Знімок екрана
31 Мої файли

Підключення до мережі

33 Мобільні дані
33 Wi-Fi
34 Прив'язка та мобільна точка доступу
36 Інтернет

Персоналізація

38 Керування головним екраном і екраном програм
40 Встановлення заставки та звуків дзвінка
41 Змінення способу блокування екрана
42 Передавання даних із попереднього пристрою
43 Настроювання облікових записів

Телефон

44 Здійснення викликів
46 Отримання викликів
46 Опції, доступні під час викликів

Контакти

48 Додавання контактів
48 Керування контактами

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

51 Повідомлення
53 Email

Камера

56 Основні функції зйомки
58 Режим зйомки
60 Установки камери

Галерея

62 Перегляд фотографій і відео
64 Установки галереї

Мультимедіа

65 Відео

Корисні програми та функції

67 S Planner
70 ChatON
71 Годинник
73 Калькулятор
73 Нотатки
75 Диктофон
76 Завантаження
77 Радіо
78 Програми Google

Підключення до інших пристроїв

80 Bluetooth
82 Wi-Fi Direct
84 NFC
86 Мобільний друк

Диспетчер пристрою та даних

87 Оновлення пристрою
88 Передача файлів між пристроєм і комп'ютером
89 Створення резервних копій і відновлення даних
90 Скидання налаштувань до заводських значень

Налаштування

91 Про установки
91 БЕЗПР.З'ЄДН. ТА МЕРЕЖІ
95 ПРИСТРІЙ
98 ОСОБИСТЕ
103 ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ
103 СИСТЕМА

Спеціальні можливості

105 Про функції доступності
106 Голосовий зворотний зв'язок (TalkBack)
116 Змінення розміру шрифту
116 Збільшення відображеного на екрані вмісту
116 Встановлення сповіщення за допомогою спалаху
116 Вимкнення всіх звуків
117 Налаштування звукового балансу
117 Монозвук
117 Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання

117 Керування взаємодією
118 Відповідь на виклики та їх завершення
118 Використання інших корисних функцій

Усунення неполадок

Прочитайте перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора зв'язку або програмного забезпечення пристрою.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата залежно від плану передачі даних. Для передачі великих обсягів даних рекомендується використовувати функцію Wi-Fi.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Початок роботи

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Акумулятор
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.
	Останні програми	• Натисніть, щоб відкрити список останніх програм. • Натисніть і утримуйте, щоб отримати доступ до додаткових опцій, доступних для поточного екрана.
	Домашній	• Натисніть, щоб увімкнути заблокований екран. • Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити **Google**.
	Назад	• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
	Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Використання SIM- або USIM-карти й акумулятора

Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку, й акумулятор, що входить до комплекту.

Пристрій підтримує лише microSIM-карти.

1 Зніміть задню кришку.

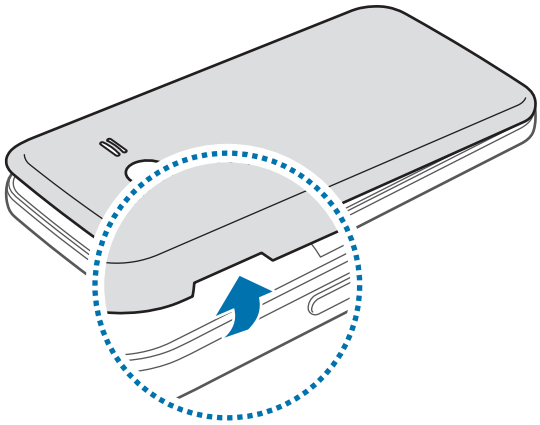

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

Не нахиляйте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до пошкодження кришки.

2 Встановіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

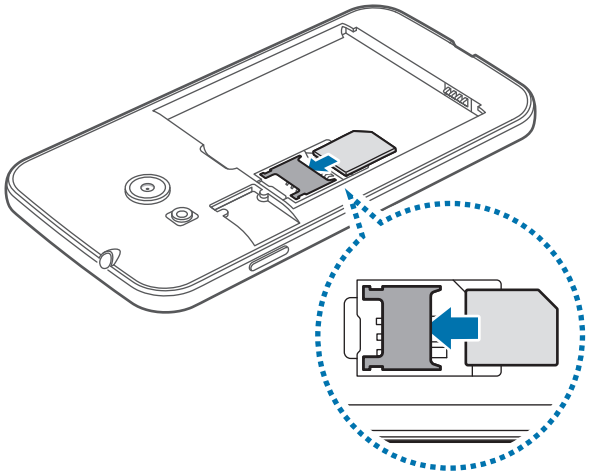

- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного вилучення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

3 Встановіть акумулятор.

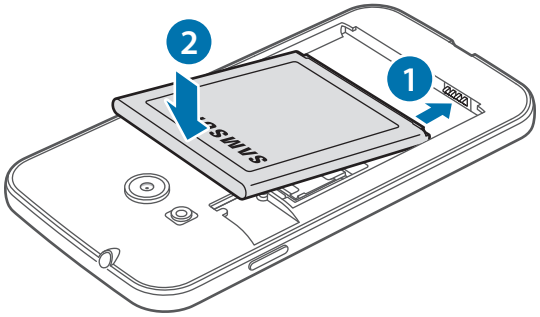

4 Закрийте задню кришку.

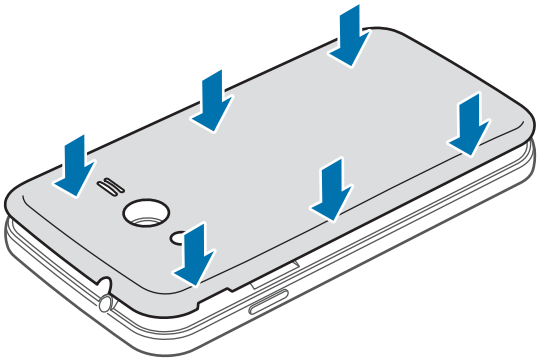

- Переконайтеся, що задня кришка щільно закрита.
- Використовуйте з пристроєм лише задні кришки та аксесуари, рекомендовані компанією Samsung.

Виймання SIM- або USIM-карти й акумулятора

1 Зніміть задню кришку.

2 Вийміть акумулятор.

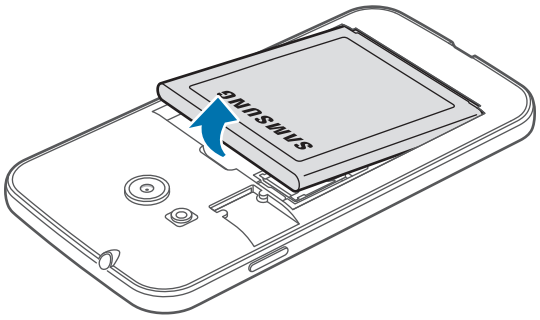

3 Витягніть карту SIM або USIM.

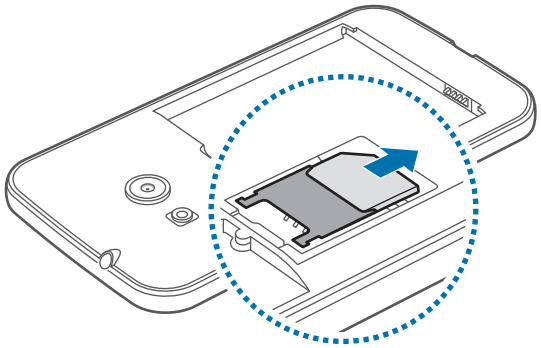

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Для зарядження можна також скористатися акумулятором, підключивши до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда пристрою, а більший роз'єм – до електричної розетки.

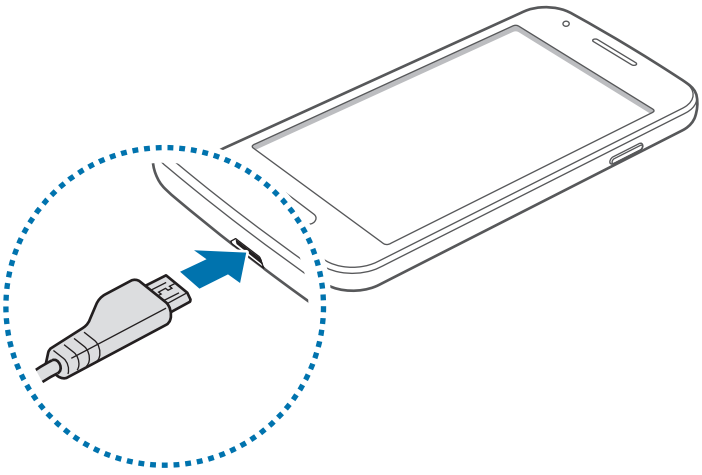

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.

Використання карти пам’яті

Встановлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам'яті з максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- Якщо карта пам’яті встановлюється у пристрій, у папці **Мої файли** → **Всі** → **SD-карта** відображається каталог файлів карти пам’яті.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

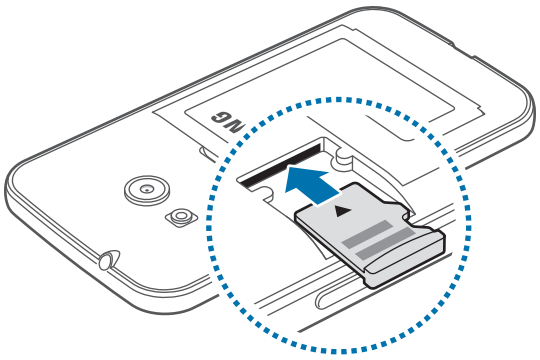

3 Закрийте задню кришку.

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На головному екрані виберіть → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Зніміть задню кришку.

2 Витягніть карту пам’яті.

3 Закрийте задню кришку.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може призвести до пошкодження або втрати даних, а також до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На домашньому екрані виберіть → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити всі дані**.

Перш ніж форматувати карту пам’яті, обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Під час першого ввімкнення пристрою, а також після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Живлення вимк.**

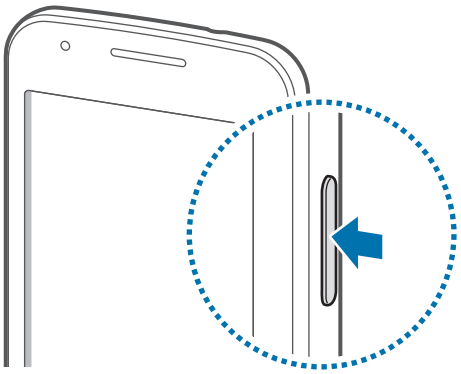

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Блокування та розблокування екрана

Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Крім того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу.

Щоб розблокувати екран, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах ділянки розблокування екрана.

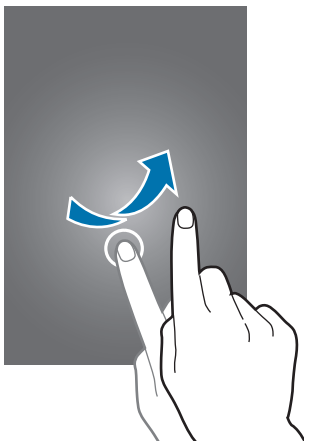

Код розблокування, потрібний для розблокування екрана, можна змінити. Додаткові відомості дивіться у розділі «Змінення способу блокування екрана».

Основні прийоми роботи

Використання сенсорного екрана

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
- Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об'єктів пальцем.

Натискання й утримання

Натисніть і утримуйте об’єкт або екран довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

Перетягування

Щоб перемістити об’єкт, натисніть і утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.

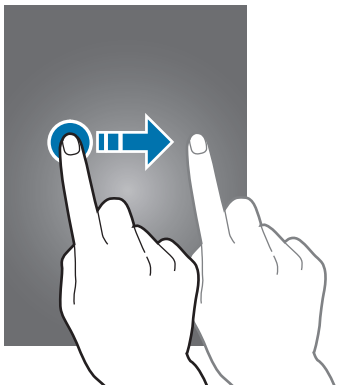

Подвійне натискання

Двічі натисніть веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

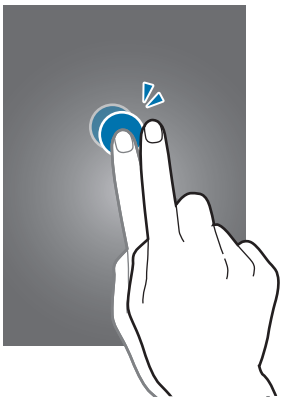

Проведення

Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

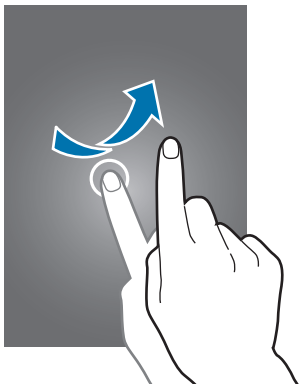

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

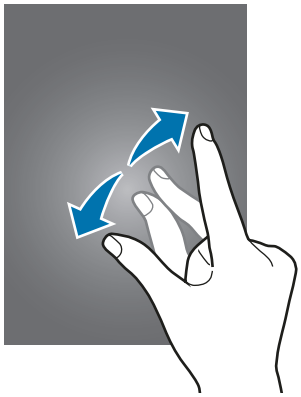

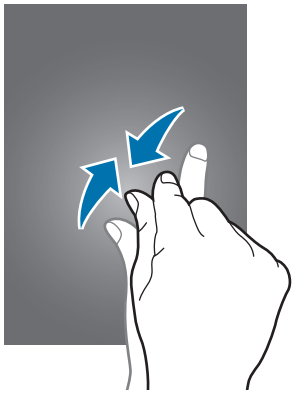

Зовнішній вигляд головного екрана

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо. Віджети – це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.

Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або натисніть один зі значків-індикаторів екрана внизу екрана. Відомості про настроювання головного екрана дивіться у розділі «Керування головним екраном».

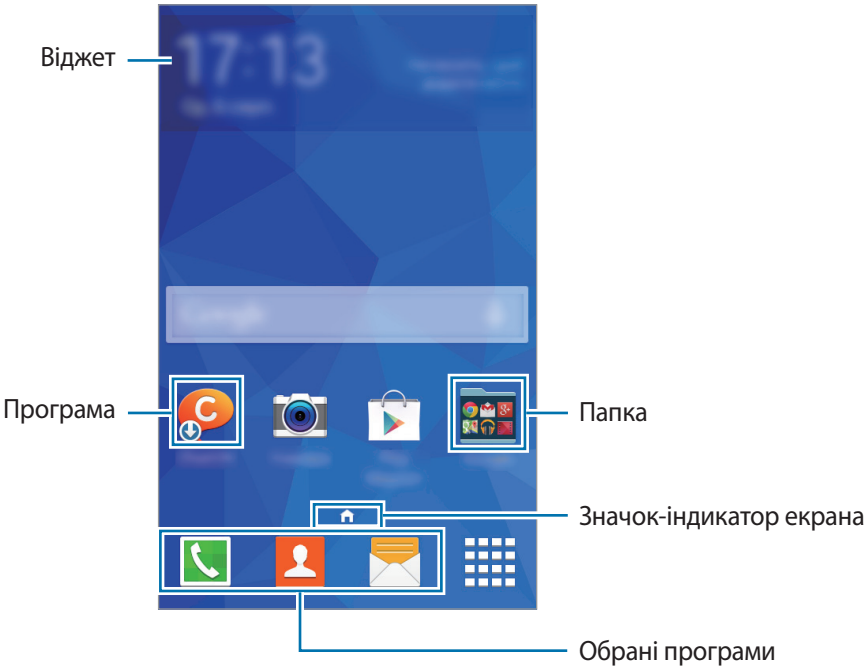

Опції головного екрана

На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку або зведіть пальці, щоб отримати доступ до доступних опцій.

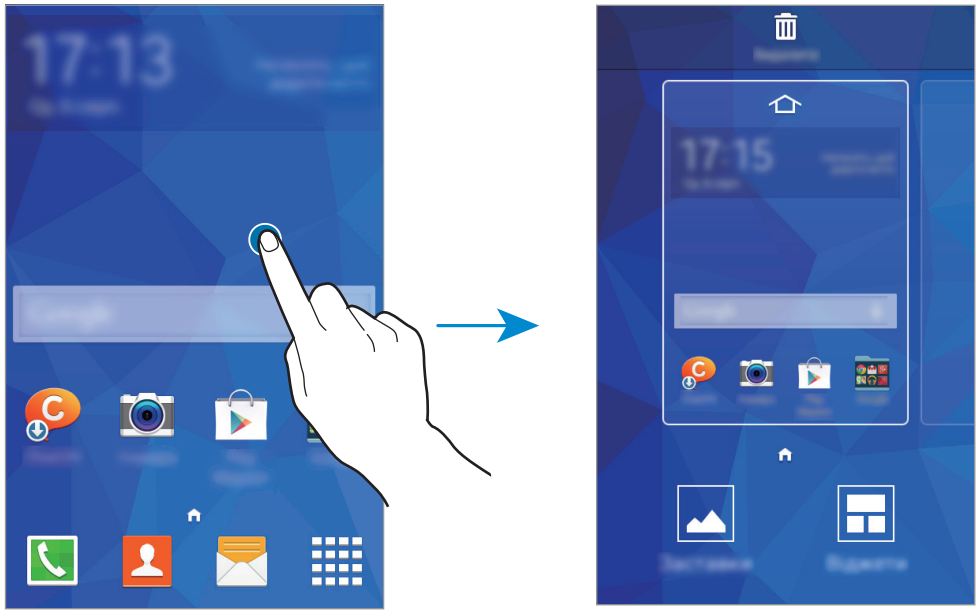

Екран програм

На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених програм.

На головному екрані натисніть , щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або виберіть значок-індикатор екрана внизу екрана. Відомості про настроювання екрана програм дивіться у розділі «Керування екраном програм».

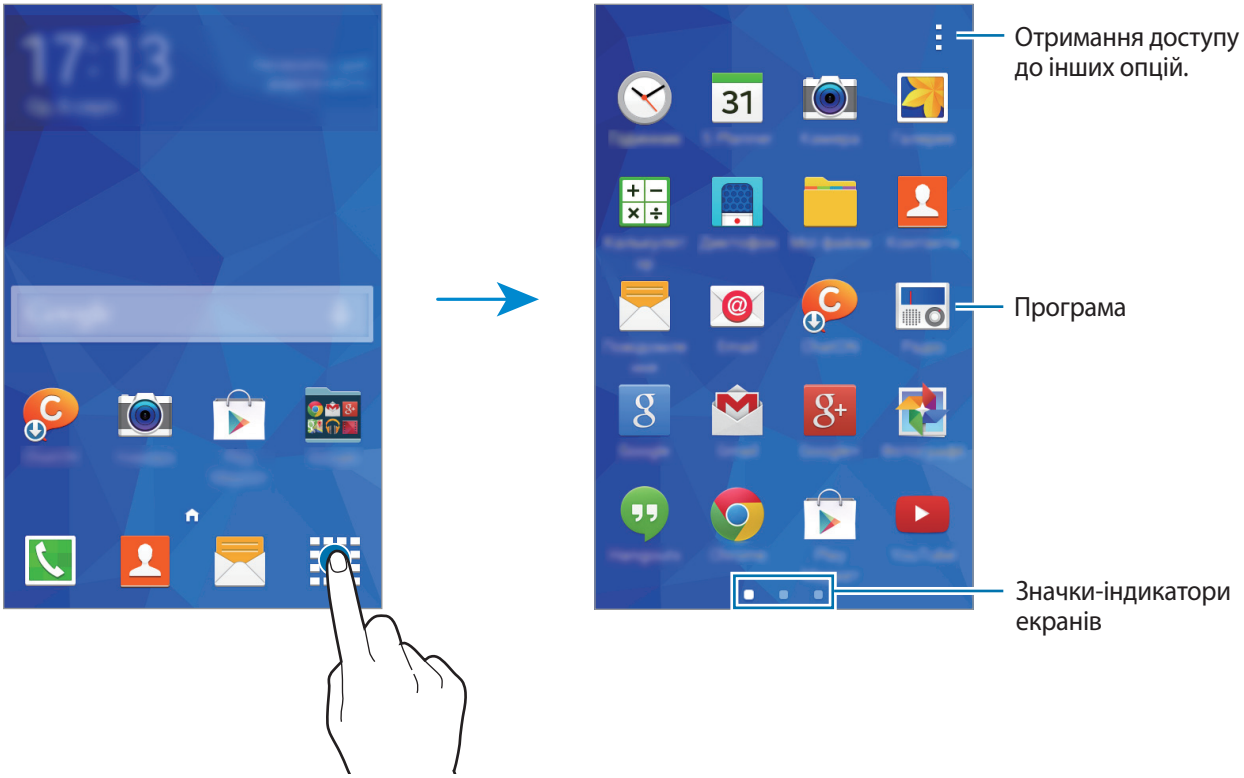

Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
R	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
G	Підключення до мережі GPRS
E	Підключення до мережі EDGE
3G	Підключення до мережі UMTS
H	Підключення до мережі HSDPA
H+	Підключення до мережі HSPA+
	Підключено до Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп'ютера
	Відсутня SIM- або USIM-карта
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Панель сповіщень

Використання панелі сповіщень

У разі отримання нових сповіщень, таких як сповіщення про надходження нових повідомлень або пропущені виклики, вгорі рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов'язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.

Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз.

Щоб закрити панель повідомлень, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

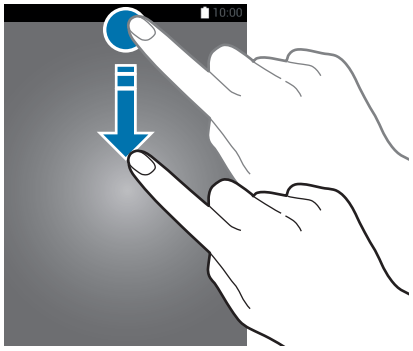

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

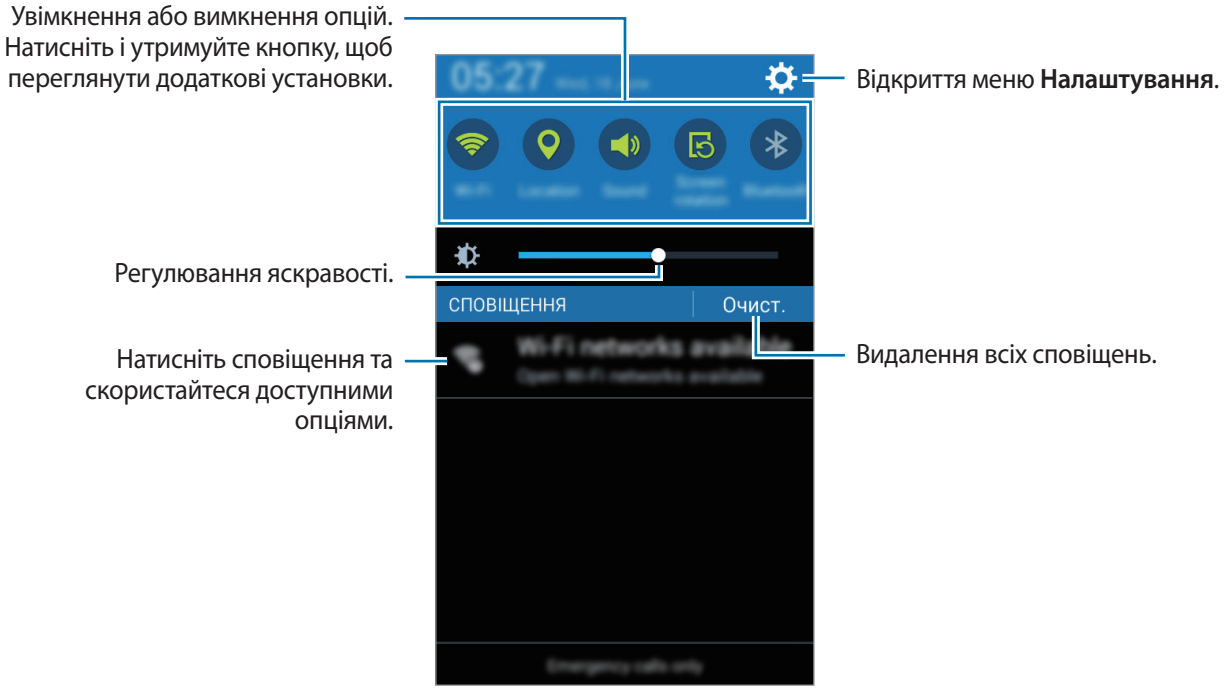
Увімкнення або вимкнення опцій. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб переглянути додаткові установки.
Відкриття меню **Налаштування**.
Регулювання яскравості.
СПОВІЩЕННЯ
Очист.
Натисніть сповіщення та скористайтеся доступними опціями.
Видалення всіх сповіщень.

Використання кнопок швидких налаштувань

Деякі функції можна вмикати та вимикати на панелі сповіщень. Натисніть наведені нижче опції, щоб увімкнути або вимкнути їх. Щоб переглянути додаткові установки, натисніть і утримуйте кнопку.

- **Wi-Fi**: додаткові відомості дивіться у розділі «Wi-Fi».
- **Розташ.**: додаткові відомості дивіться у розділі «Розташування».
- **Звук** / **Вібрація** / **Вимкнути звук**: вибір режиму відтворення звуків.
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.

У деяких програмах обертання екрана не підтримується.

- **Bluetooth**: додаткові відомості дивіться у розділі «Bluetooth».
- **Мобільні дані**: для отримання більш детальної інформації дивіться «Використання даних» або Мобільні мережі.
- **Мобіл. точ.дост.**: Додаткові відомості дивіться у розділі «Прив'язка та мобільна точка доступу».
- **NFC**: додаткові відомості дивіться у розділі «Мобільний друк».
- **Синхр.**: увімкнення або вимкнення функції автоматичної синхронізації програм, таких як календар і електронна пошта.
- **Реж. без зв'яз.**: Додаткові відомості дивіться у розділі «Режим без зв'язку».

Відкриття програм

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її.

Щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися, натисніть ▭ і виберіть значок програми, яку потрібно відкрити.

Закриття програм

Натисніть ▭ → ◔, а потім натисніть **Завершити** поряд із назвою програми, щоб закрити цю програму. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **Завершити всі**. Або натисніть ▭ → ☰.

Інсталяція та видалення програм

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Натисніть **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, натисніть **Безкоштовні**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною програми.

Щоб змінити установки автооновлення, натисніть → **Налаштування** → **Автоматичне оновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити програму, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб змінити установки автооновлення, натисніть → **Налаштування** → **Автоматично оновлювати програми** і виберіть потрібну опцію.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

Щоб вимкнути стандартні програми, відкрийте екран програм і натисніть ⋮ → **Видалити/вимкнути.** На значках програм, які можна вимкнути, відобразиться значок ⊖. Виберіть потрібну програму й натисніть **ОК**.

Щоб видалити завантажені програми, відкрийте екран програм і натисніть ⋮ → **Завантажені програ.** → ⋮ → **Видалити**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Диспетчер програм**, виберіть потрібну програму й натисніть **Видалити**.

Увімкнення програм

На екрані програм натисніть ⋮ → **Відобр.вимкн.програ.**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Диспетчер програм**, перейдіть до розділу **ВИМКНЕНО.**, виберіть потрібну програму й натисніть **Увімкнути**.

- Приховання програм: приховання програм лише на екрані програм. Приховані програми можна використовувати, як і раніше.
- Вимкнення програм: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою. Вимкнені програми використовувати не можна.
- Видалення програм: видалення завантажених програм.

Введення тексту

Зовнішній вигляд клавіатури

Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

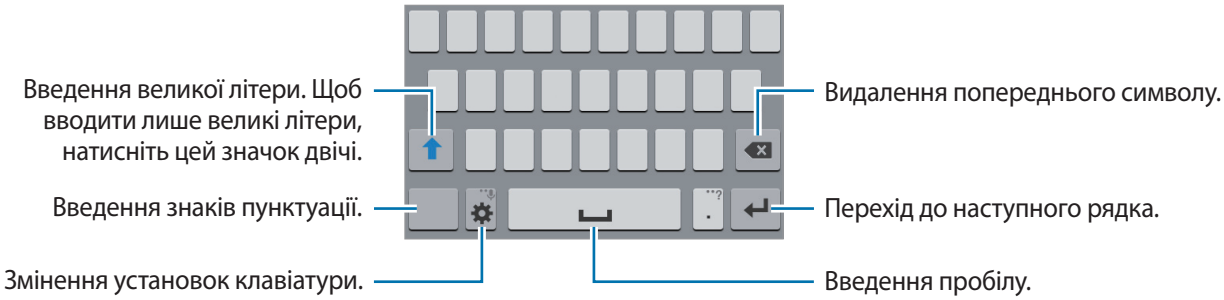
Введення великої літери. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.
Введення знаків пунктуації.
Змінення установок клавіатури.
Видалення попереднього символу.
Перехід до наступного рядка.
Введення пробілу.

Змінення мови введення

Натисніть ⚙ → **Вибрати мови введення**, а потім виберіть потрібні мови. Якщо вибрано дві або більше мов, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.

Змінення розкладки клавіатури

Натисніть ⚙, виберіть потрібну мову в розділі **МОВИ ВВЕДЕННЯ**, а потім виберіть розкладку клавіатури, яку потрібно використовувати.

На **Клавіатура 3x4** кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів натисніть відповідну клавішу, поки не відобразиться потрібний символ.

Використання додаткових функцій клавіатури

Натисніть і утримуйте ⚙, щоб скористатися різними функціями. Замість значка ⚙ можуть відображатися інші значки залежно від функції, що використовувалася останньою.

- 🎤 : введення тексту за допомогою голосу.

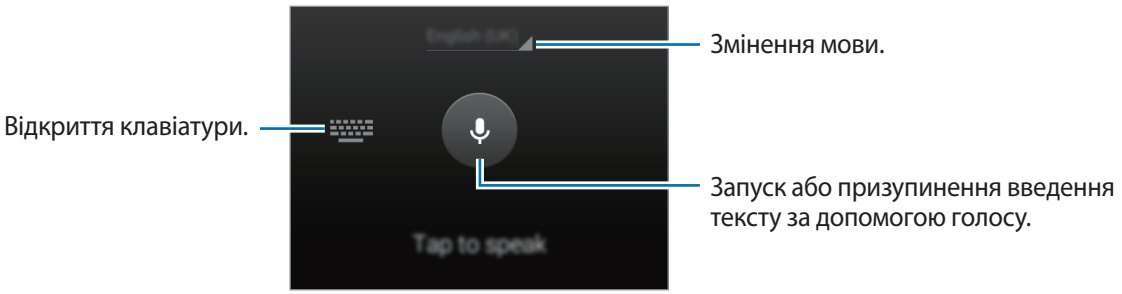

- 📋 : додавання об'єкта з буфера обміну.
- ⚙ : змінення установок клавіатури.

Копіювання та вставлення

1 Натисніть і утримуйте текст.

2 Перетягніть або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або натисніть **Вибрати всі**, щоб вибрати весь текст.

3 Натисніть **Копіювати** або **Вирізати**. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

4 Натисніть й утримуйте натиснення в місці, де необхідно вставити текст. Після цього натисніть **Вставити**. Щоб вставити попередньо скопійований текст, натисніть **Буфер обміну** та виберіть потрібний текст.

Знімок екрана

Створення знімка екрана під час використання пристрою.

Одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Зображення буде збережено в розділі **Галерея** → у папці **Screenshots**. Цей зображення можна відредагувати або надати до нього спільний доступ іншим користувачам.

Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

Мої файли

Використання програми «Мої файли»

Використовуйте цю програму для отримання доступу до різних файлів, збережених на пристрої або в інших розташуваннях, наприклад хмарних сховищах.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

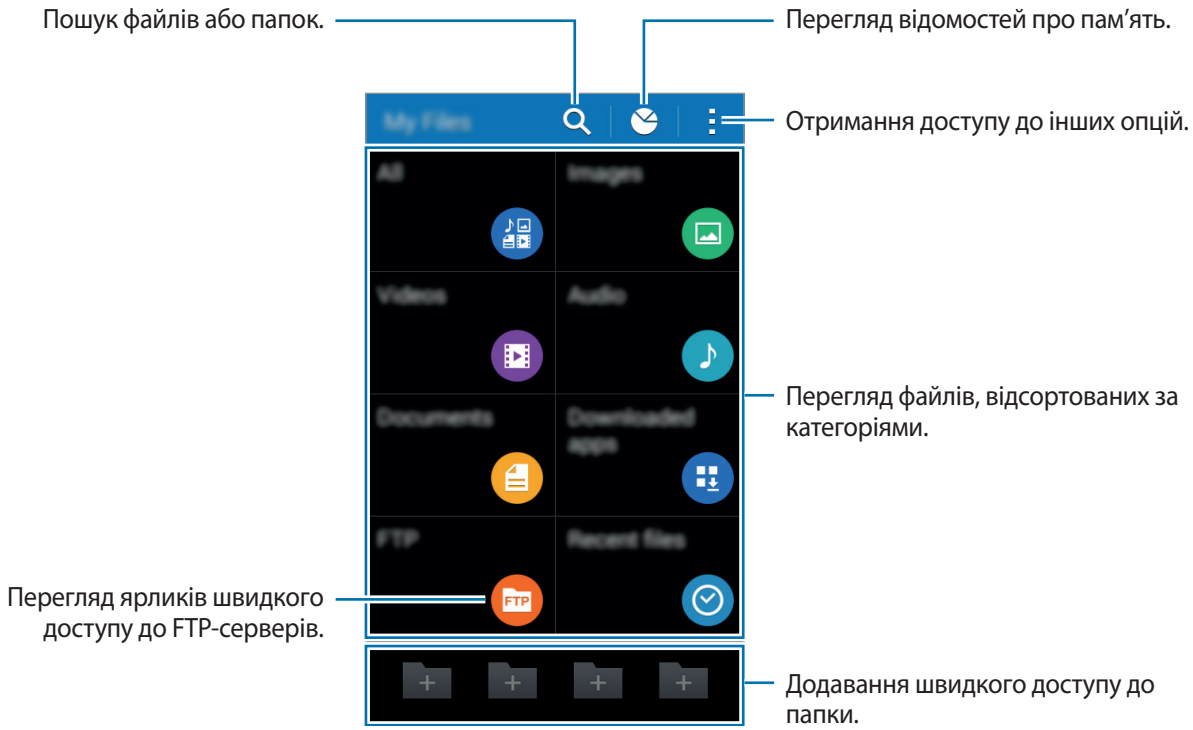
Пошук файлів або папок.
Перегляд відомостей про пам'ять.
Отримання доступу до інших опцій.
Перегляд файлів, відсортованих за категоріями.
Перегляд ярликів швидкого доступу до FTP-серверів.
Додавання швидкого доступу до папки.

Перегляд файлів

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Виберіть папку, щоб відкрити її. Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, натисніть <. Щоб повернутися на головний екран програми «Мої файли», натисніть .

Виберіть папку, натисніть ⋮, а потім скористайтеся такими опціями:

- **Виберіть елемент**: вибір файлів або папок, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
- **Створити папку**: створення папки.
- **Перег. як**: змінення режиму перегляду.
- **Сортувати за:**: сортування файлів або папок.
- **Додати ярлик**: додавання клавіші швидкого доступу на головному екрані папки «Мої файли» або на головному екрані.
- **Налаштування**: змінення установок диспетчера файлів.

Натисніть і утримуйте файл або папку, а потім скористайтеся такими опціями:

- : надання спільного доступу до файлів іншим користувачам.
- : видалення файлів або папок.
- ⋮ → **Перемістити**: переміщення файлів або папок в іншу папку.
- ⋮ → **Копіювати**: копіювання файлів або папок в іншу папку.
- ⋮ → **Переймену]вати**: перейменування файлу або папки.
- ⋮ → **Заархівувати**: стискання файлів або папок для створення zip-файлу.
- ⋮ → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Підключення до мережі

Мобільні дані

Підключення пристрою до мобільної мережі для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Відомості про додаткові опції дивіться у розділі «Використання даних».

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Використання даних**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Мобільні дані**. Також можна відкрити панель сповіщень та натиснути **Мобільні дані**, щоб активувати підключення через мобільну мережу.

Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Відомості про додаткові опції дивіться у розділі «Wi-Fi».

Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім натисніть повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка.

3 Натисніть **З'єднати**.

Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль.

Щоб заборонити автоматичне підключення до певної мережі, виберіть потрібну мережу зі списку мереж і натисніть **Забути**.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж Wi-Fi, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **З'єднати**.

Видалення з пам'яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, включаючи поточну мережу, можна видалити з пам'яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж Wi-Fi і натисніть **Забути**.

Використання смарт-перемикача мережі

Використовуйте цю функцію для забезпечення стабільного підключення до мережі під час перегляду веб-сторінок, завантаження вмісту тощо.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Смарт-перемикач мережі**. У разі слабкого або нестабільного сигналу Wi-Fi замість мережі Wi-Fi автоматично використовуватиметься мобільна мережа. Коли сигнал мережі Wi-Fi стане потужнішим, пристрій буде знову підключено до мережі Wi-Fi.

Прив'язка та мобільна точка доступу

Про функцію прив'язки та мобільні точки доступу

Використовуйте цю функцію для надання комп'ютерам та іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі, якщо підключення до Інтернету неможливе. Для встановлення підключення можна скористатися функціями Wi-Fi, USB або Bluetooth.

Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

Використання мобільної точки доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Прив'язка та мобільна точка доступу** → **Мобільна точка доступу**.

2 Натисніть повзунок **Мобільна точка доступу**, щоб увімкнути.

- У рядку стану відобразиться значок . Пристрій можна буде побачити у списку доступних мереж Wi-Fi.
- Щоб встановити пароль доступу до мобільної точки доступу, натисніть ⋮ → **Налаштувати** і виберіть потрібний рівень захисту. Потім введіть пароль і натисніть **Зберегти**.

3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій пристрій зі списку мереж Wi-Fi.

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Використання прив'язки через USB

Надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі за допомогою кабелю USB.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Прив'язка та мобільна точка доступу**.

2 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

3 Встановіть прапорець поряд з опцією **Прив'язка USB**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на комп'ютері.

Використання прив'язки через Bluetooth

Надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі за допомогою Bluetooth. Переконайтеся, що на комп'ютері, з яким встановлюється підключення, підтримується функція Bluetooth.

1 Встановіть підключення між вашим та іншим пристроєм через Bluetooth. Додаткові відомості дивіться у розділі «Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth».

2 На екрані програм пристрою натисніть **Налаштування** → **Прив'язка та мобільна точка доступу**.

3 Встановіть прапорець поряд з опцією **Прив'язка Bluetooth**.

4 На підключеному пристрої відкрийте екран установок Bluetooth і натисніть ⚙ → **Доступ до Інтернету**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

5 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв.

Інтернет

Перегляд веб-сторінок

1 Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

2 Натисніть на поле введення адреси. Щоб змінити систему веб-пошуку, натисніть на значок системи веб-пошуку поряд із полем введення веб-адреси.

3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім натисніть **Перейти**. Щоб скористатися функцією пошуку в Інтернеті за допомогою голосу, натисніть .

Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.

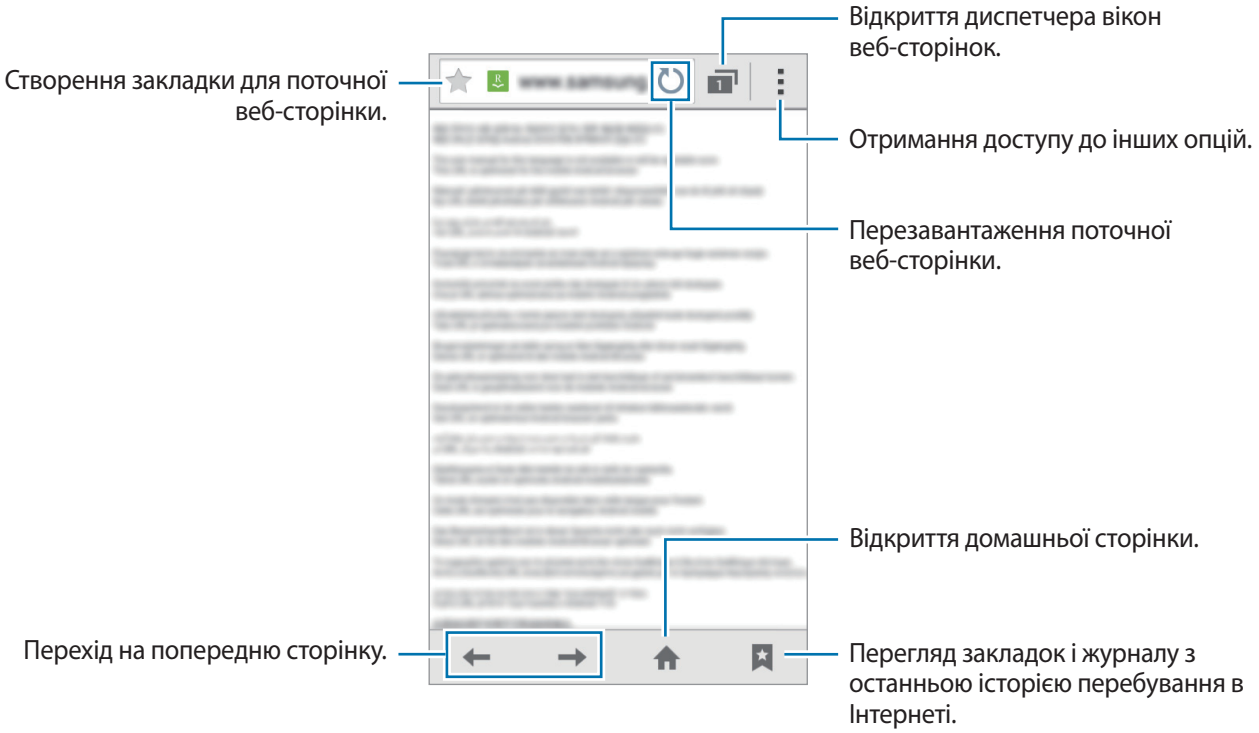
Створення закладки для поточної веб-сторінки.
Відкриття диспетчера вікон веб-сторінок.
Отримання доступу до інших опцій.
Перезавантаження поточної веб-сторінки.
Відкриття домашньої сторінки.
Перехід на попередню сторінку.
Перегляд закладок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.

Встановлення домашньої сторінки

Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

Натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Загальні** → **Встановити домашню сторінку** й виберіть одну з таких опцій:

- **Поточна сторінка**: встановлення поточної веб-сторінки як домашньої сторінки.
- **Пуста сторінка**: встановлення порожньої веб-сторінки як домашньої сторінки.
- **Стандартна сторінка**: встановлення веб-сторінки за замовчуванням як домашньої сторінки.
- **Інші**: встановлення вказаної веб-сторінки як домашньої сторінки.

Натисніть під час перегляду веб-сторінки, щоб перейти на домашню сторінку.

Керування історією перегляду веб-сторінок

Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

Натисніть → **Історія**, щоб відкрити веб-сторінок зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок.

Щоб видалити веб-сторінки, натисніть ⋮ → **Очищення історії**.

Персоналізація

Керування головним екраном і екраном програм

Керування головним екраном

Додавання об’єктів

На екрані програм натисніть і утримуйте потрібну програму або папку, а потім перетягніть її на головний екран.

Щоб додати віджети, відкрийте головний екран, натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте потрібний віджет, а потім перетягніть його на головний екран.

Переміщення та видалення об’єктів

На головному екрані натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області клавіш швидкого доступу внизу головного екрана.

Щоб видалити об’єкт, натисніть і утримуйте потрібний об’єкт. Потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Створення папок

1 На головному екрані натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Створити папку** вгорі екрана.

2 Введіть ім’я папки.

3 Натисніть ⊕, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і натисніть **Готово**.

Керування папками

Щоб перейменувати папку, виберіть потрібну папку, а потім натисніть її поточне ім'я. Введіть нове ім'я папки й натисніть **Готово**.

Щоб змінити колір папки, виберіть потрібну папку, натисніть ⋮, а потім виберіть потрібний колір.

Щоб перемістити інші програми до папки, натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до папки.

Щоб перемістити програму з папки, виберіть потрібну папку, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування.

Керування панелями

Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку.

Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, доки не відобразиться остання панель, а потім натисніть +.

Щоб перемістити панель, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Щоб встановити панель, як основний головний екран, натисніть ⌂.

Керування екраном програм

Змінення режиму перегляду

На екрані програм натисніть ⋮ → **Вигляд** і виберіть спосіб сортування.

Приховання програм

Приховання програм, які не потрібно відображати на екрані програм.

На екрані програм натисніть ⋮ → **Приховати програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**.

Щоб відобразити приховані програми, натисніть ⋮ → **Приховані програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**.

Переміщення об’єктів

На екрані програм натисніть ⋮ → **Змінити**. Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Щоб перемістити об’єкт на нову панель, перетягніть його до опції **Створити сторінку** вгорі екрана.

Папки можна переміщувати лише в межах панелі папок.

Встановлення заставки та звуків дзвінка

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана або для екрана блокування.

1 На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, а потім натисніть **Заставки**. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Дисплей** → **Заставка**.

2 Виберіть екран, заставку якого потрібно змінити або на якому її потрібно встановити. Виберіть категорію, зображення, відрегулюйте його розмір, якщо потрібно, а потім встановіть зображення як заставку.

3 Натисніть **Встан. заставку** або **Готово**.

Змінення звуків дзвінка

Змінення звуків дзвінка для вхідних викликів і сповіщень.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Звук**.

Щоб встановити звук дзвінка для вхідних викликів, натисніть **Звуки дзвінка** → **Звуки дзвінка**, виберіть потрібний звук дзвінка й натисніть **ОК**. Щоб використати композицію, збережену на пристрої або в обліковому записі, як звук дзвінка, натисніть **Додати**.

Щоб встановити звук дзвінка для сповіщень, натисніть **Звуки дзвінка** → **Сповіщення**, виберіть потрібний звук дзвінка й натисніть **ОК**.

Змінення способу блокування екрана

Змінення способу блокування екрана для попередження доступу інших користувачів до ваших особистих даних.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана**, а потім виберіть спосіб блокування екрана. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Зразок

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код, що використовуватиметься для розблокування екрана, якщо ви забудете малюнок.

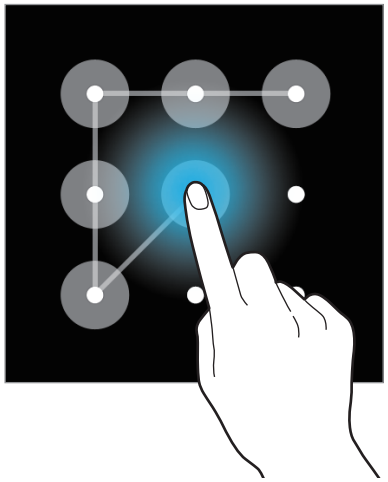

PIN

PIN-код може містити лише цифри. Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Пароль

Пароль може містити символи та цифри. Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Передавання даних із попереднього пристрою

Використання резервних облікових записів

Для передавання даних резервного копіювання із попереднього пристрою на поточний пристрій можна використати свій обліковий запис Google або Samsung. Додаткові відомості дивіться у розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».

Використання програми Samsung Smart Switch

За допомогою програми Smart Switch можна передавати дані зі старого пристрою на новий. Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт www.samsung.com/smartswitch.

Програма Samsung Smart Switch може не підтримуватися на деяких пристроях і комп'ютерах.

Використання програми Smart Switch із комп'ютерами

Використовуйте цю функцію для імпорту резервної копії даних(з мобільних пристроїв певних марок) із комп'ютера на пристрій. Програму можна завантажити з веб-сайту www.samsung.com/smartswitch.

1. Створіть на комп'ютері резервну копію даних, збережених на попередньому пристрої. За додатковими відомостями зверніться до виробника пристрою.
2. На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.
3. Підключіть поточний пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
4. На комп'ютері виберіть марку попереднього пристрою, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані для передавання даних на поточний пристрій.

Використання програми Samsung Kies

Імпортуйте резервну копію даних із комп'ютера за допомогою програми Samsung Kies, щоб відновити дані на пристрої. Програму Samsung Kies також можна використовувати для створення резервної копії даних на комп'ютері. Додаткові відомості дивіться у розділі «Підключення за допомогою програми Samsung Kies».

Настроювання облікових записів

Додавання облікових записів

Для використання деяких програм, інстальованих на пристрої, потрібно мати зареєстрований обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Додати обліковий запис** і виберіть службу облікового запису. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису.

Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і встановіть прапорці біля об'єктів, які потрібно синхронізувати.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Налаштування**, виберіть назву облікового запису в розділі **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім натисніть **Вид. обл. запис**.

Телефон

Здійснення викликів

Натисніть **Телефон** на екрані програм.

Натисніть **Клавіатура**, введіть номер телефону, а потім натисніть , щоб здійснити голосовий виклик, або , щоб здійснити відеовиклик. Також можна здійснювати виклики за номерами телефонів, наявними в розділах **Журнали**, **Обрані** та **Контакти**.

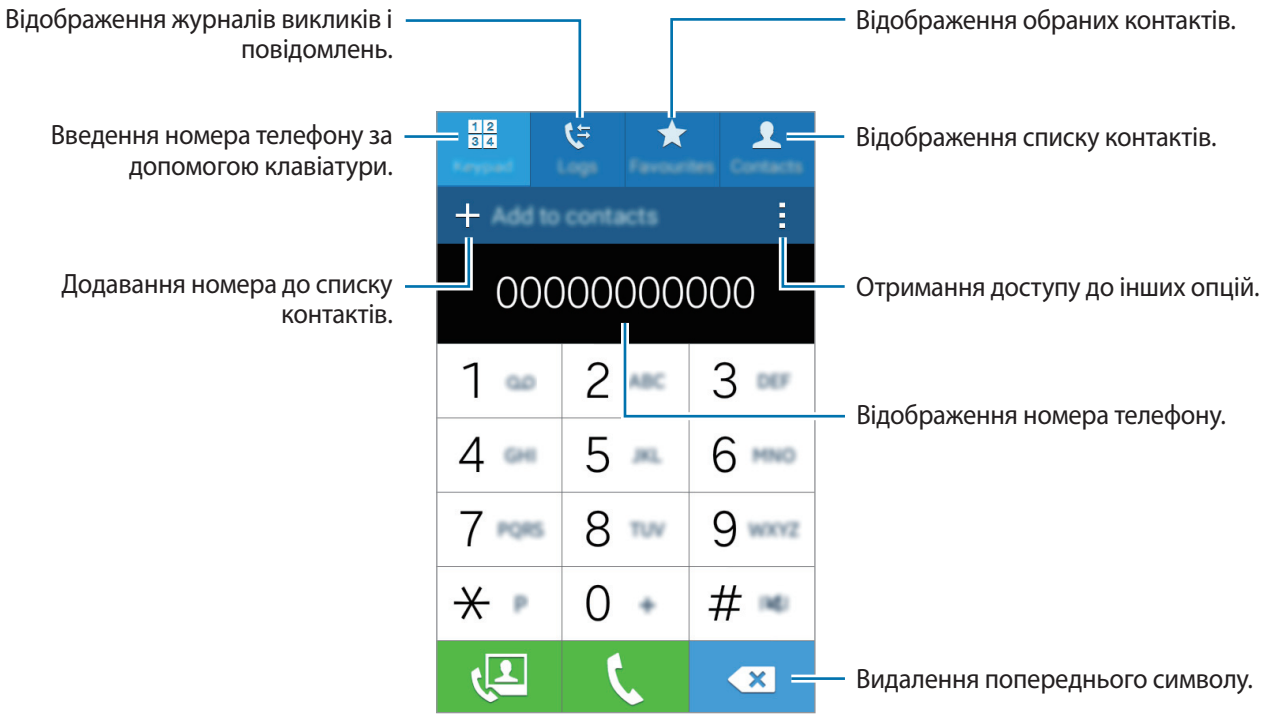

Здійснення викликів зі списку обраних контактів

Для полегшення виклику контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, їх можна додати до списку обраних контактів.

Щоб додати контакти до списку обраних контактів, натисніть **Контакти**, виберіть потрібний контакт, а потім натисніть ★.

Щоб зателефонувати обраному контакту, натисніть **Обрані** та виберіть потрібний контакт.

Автозаповнювання номера

Натисніть **Клавіатура**.

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатиметься автозаповнювання номерів. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

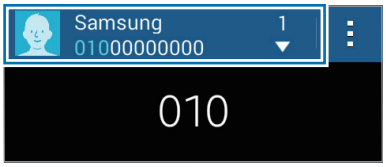

Номери швидкого набору

Натисніть **Клавіатура**.

Для набору швидких номерів натисніть і утримуйте відповідну цифру.

Щоб призначити контакту номер швидкого набору, натисніть і утримуйте доступний номер на клавіатурі, натисніть **ОК**, а потім виберіть потрібний контакт. Або натисніть ⋮ → **Швидкий набір**, виберіть номер, а потім виберіть контакт.

Здійснення міжнародного виклику

Натисніть **Клавіатура**.

Натисніть і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім натисніть .

Щоб заблокувати вихідні міжнародні виклики, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** →**Додаткові установки** → **Заборона викликів** → голосовий або відеовиклик. Потім встановіть прапорець поруч із **Міжнародні виклики**, введіть пароль, а потім натисніть **ОК**.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна відповісти на інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору.

Щоб створювати різноманітні повідомлення, що надсилатимуться в разі відхилення виклику, відкрийте екран програм і натисніть **Телефон** → ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** → **Налаштування повідомлення про відхилення виклику** → **Створити**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів. Або на екрані програм натисніть **Телефон** → **Журнали** та перегляньте пропущені виклики.

Опції, доступні під час викликів

Доступні під час голосового виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Зав.вик.**: завершити поточний виклик.
- **Динамік**: увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований вгорі пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.

- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Bluetooth**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- ⋮ → **Утр.**: утримання виклику. Натисніть **Поновити виклик**, щоб поновити утримуваний виклик.
- ⋮ → **Контакти**: відкриття списку контактів.
- ⋮ → **Нотатки**: створення нагадування.
- ⋮ → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- ⋮ → **Дод. гучн.**: Збільшення гучності.
- ⋮ → **Налаштування**: змінення установок виклику.

Можливості, доступні під час відеовиклику

Підтримуються такі можливості:

- ⋮ → **Приховати мене**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- ⋮ → **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- ⋮ → **Зробити фотографію**: зйомка зображення іншого абонента.
- ⋮ → **Записати відео**: відеозйомка зображень іншого абонента.
- ⋮ → **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- ⋮ → **Вимк. динамік** / **Увімкнути динамік**: увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований вгорі пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- ⋮ → **Переключитися на гарнітуру**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.

Натисніть на екран і скористайтеся такими опціями:

- **Перекл.**: Переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Зав.вик.**: завершити поточний виклик.

Контакти

Додавання контактів

Переміщення контактів з інших пристроїв

Контакти, збережені на інших пристроях, можна перенести на поточний пристрій. Додаткові відомості дивіться у розділі «Передавання даних із попереднього пристрою».

Створення контактів вручну

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Натисніть + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- + / −: додавання або видалення поля для введення контактних даних.

3 Натисніть **Зберегти**.

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, натисніть **Клавіатура**, введіть номер телефону й натисніть **Додати до контактів**.

Керування контактами

Редагування контакту

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть контакт, який потрібно відредагувати, а потім натисніть .

3 Відредагуйте контактні дані або натисніть **Дод. ще одне поле**, щоб додати додаткові контактні дані.

4 Натисніть **Зберегти**.

Видалення контакту

Виберіть контакт, який потрібно видалити, а потім натисніть ⋮ → **Видалити**.

Надання спільного доступу до контакту

Виберіть контакт, до якого потрібно надати спільний доступ, натисніть ⋮ → **Надіслати візитівку** та виберіть спосіб надання спільного доступу.

Керування групами

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Натисніть .

Створення нової групи

Натисніть +, введіть ім'я групи й натисніть **Зберегти**.

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть +. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Видалення групи

Натисніть , виберіть групи, додані користувачем, і натисніть **Готово**.

Імпортування та експортування контактів

Імпорт контактів зі служб веб-сховища на пристрій або їх експорт із пристрою до служб веб-сховища.

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Контакти** → **Імпорт/експорт** і виберіть опцію імпорту або експорту.

Пошук контактів

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- ★: додавання до обраних контактів.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Додавання клавіш швидкого доступу до контактів на головний екран

Додавання клавіш швидкого доступу до контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, на головний екран.

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть контакт.

3 Натисніть ⋮ → **Додати клавішу швидкого доступу на екран оформлення**.

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

Повідомлення

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

1 Натисніть **Повідомлення** на екрані програм.

2 Натисніть .

3 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.

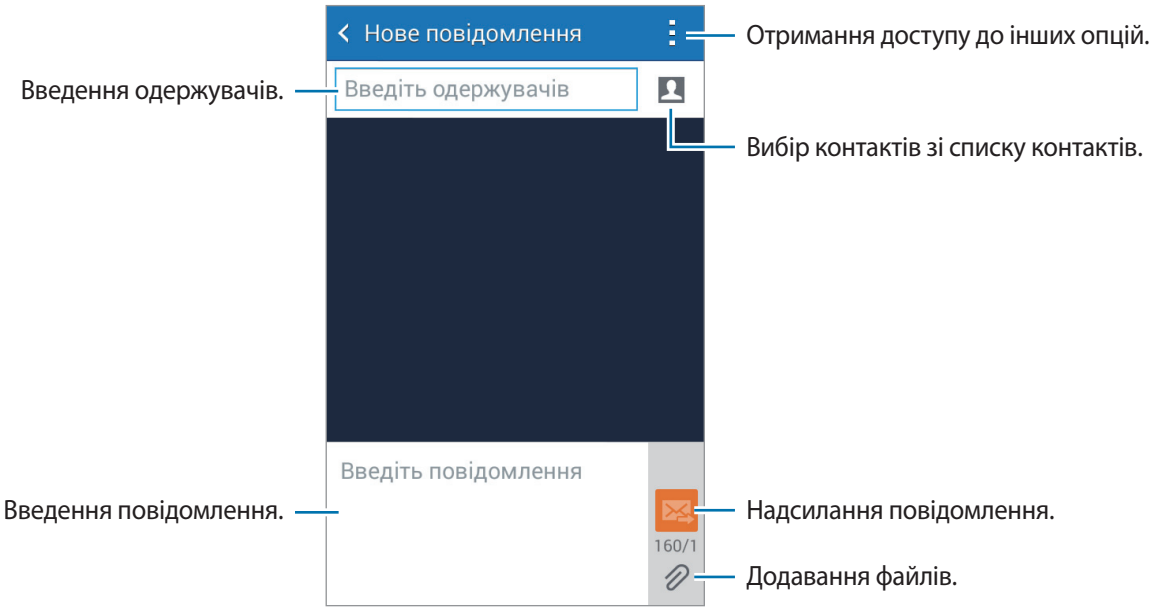

4 Натисніть , щоб надіслати повідомлення.

Під час створення повідомлення натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Вставити емозначку**: додавання смайлів.
- **Додати тему**: введення теми.
- **Додати слайд**: додавання слайдів.
- **Запланувати надсилання повідомлення**: встановлення певного часу та дати надсилання повідомлення.
- **Відхилити**: скасування створення повідомлення.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту для тексту в полі введення тексту.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть ⋮ → **Запланувати надсилання повідомлення**. Встановіть дату й час і натисніть **Готово**.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Час надсилання повідомлення може бути хибним у разі переміщення між часовими поясами або відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами. Виберіть контакт, щоб переглянути отримані від нього повідомлення.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

Під час перегляду повідомлення натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Відеовиклик**: здійснення відеовиклику контакту.
- **Додати одержувачів**: додавання одержувачів, яким потрібно надіслати повідомлення.
- **Вставити емозначку**: додавання смайлів.
- **Додати тему**: введення теми.
- **Додати слайд**: додавання слайдів.
- **Запланувати надсилання повідомлення**: встановлення певного часу та дати надсилання повідомлення.
- **Додати до небажаних номерів** / **Видалити з небажаних номерів**: позначення номера телефону як небажаного або його видалення зі списку небажаних номерів.
- **Відхилити**: скасування створення повідомлення.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту для тексту в полі введення тексту.

Керування повідомленнями

Під час перегляду списку повідомлень натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Вибрати**: виберіть повідомлення, до яких буде застосовано опції.
- **Видалити**: видалення всіх вибраних повідомлень.
- **Фільтр спаму**: перегляд небажаних повідомлень.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту для тексту в полі введення тексту.
- **Налаштування**: змінення установок камери.

Email

Настроювання облікових записів електронної пошти

Натисніть **Email** на екрані програм.

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Додатково**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Додати обліковий запис**.

За наявності кількох облікових записів електронної пошти один із них можна встановити як обліковий запис за замовчуванням. Натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Установки облікового запису**, виберіть обліковий запис, а потім установіть прапорець поряд із опцією **Станд. обл. запис**.

Надсилання повідомлень

Натисніть **Email** на екрані програм.

Натисніть внизу екрана, щоб створити повідомлення.

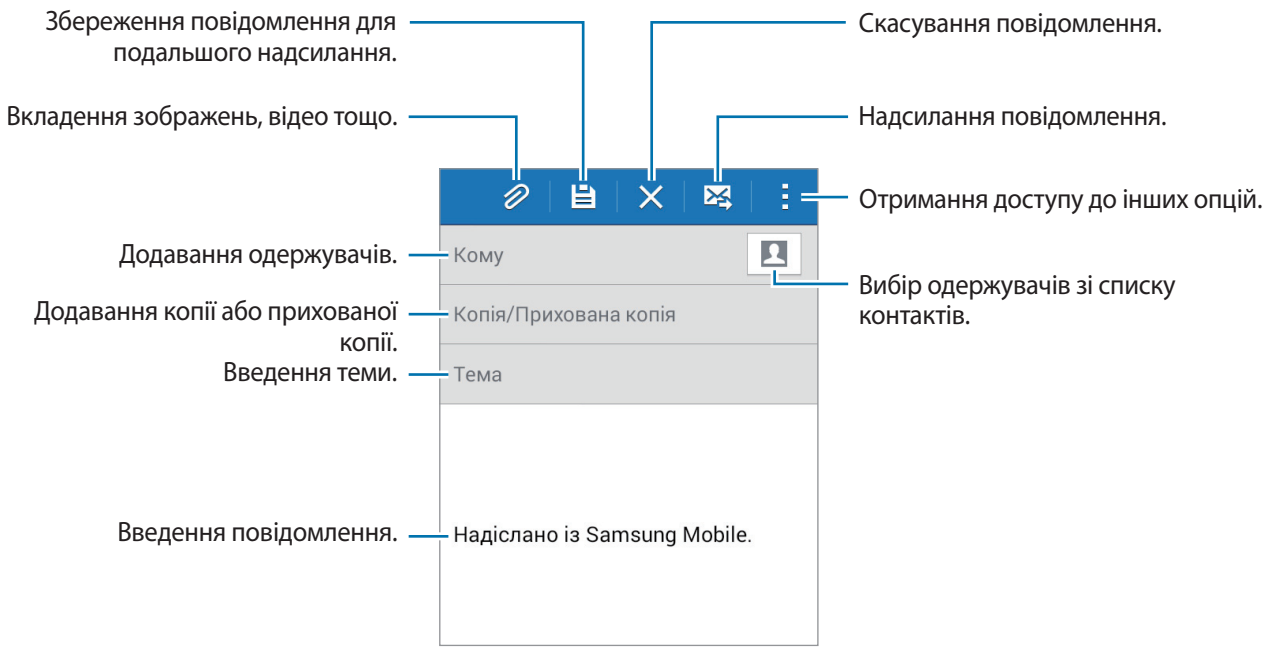

Отримання доступу до додаткових опцій

Під час створення повідомлення натисніть , щоб отримати доступ до додаткових опцій.

- **Надіслати Email собі**: надсилання повідомлення собі.
- **Заплановане повідомлення Email**: надсилання повідомлення у вказаний час.

  - У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
  - Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Час надсилання повідомлення може бути хибним у разі переміщення між часовими поясами або відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

- **Пріоритет**: вибір рівня пріоритету повідомлення.

Перегляд повідомлень

Натисніть **Email** на екрані програм.

Натисніть ☰, виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть ↻.

Натисніть на повідомлення, щоб переглянути його.

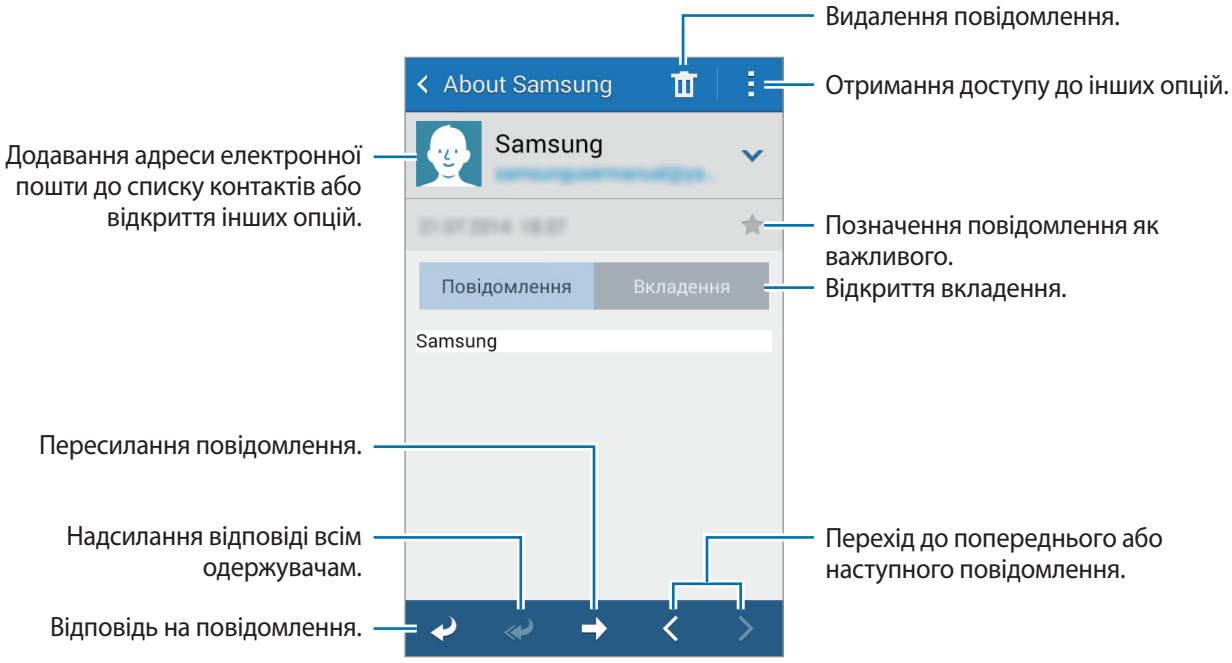

Камера

Основні функції зйомки

Фото- та відеозйомка

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

Коли об'єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою.

3 Натисніть , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, натисніть .

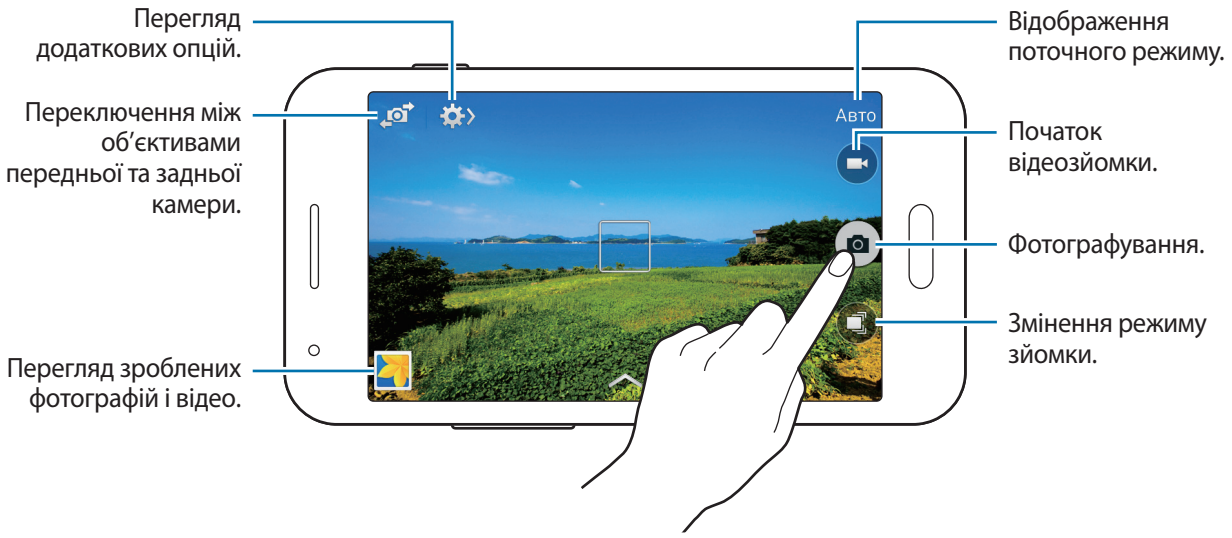

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.

Запуск камери з екрана блокування

Для миттєвої зйомки запустіть програму **Камера** на екрані блокування.

На екрані блокування перетягніть за межі великого кола. Якщо не відображається, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Екран блокування**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Ярлик камери**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

Змінення порядку розташування клавіш швидкого доступу камери

Натисніть → → → **Змінити швидкі налаштування**. Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана.

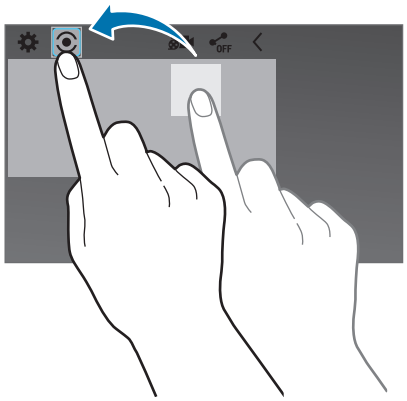

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Режим зйомки

Авто

Цей режим використовується для автоматичного визначення оптимального режиму зйомки з урахуванням умов зйомки.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙ → **Авто**.

Найкраща фотографія

Цей режим використовується для зйомки серії фотографій і збереження найкращої з них. Щоб переглянути інші фотографії у серії, прокрутіть вліво або вправо. Фотографія, автоматично рекомендована як найкраща, позначається значком 👑. Отримані фотографії автоматично позначатимуться значком 👑 у розділі **Галерея**.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙ → **Найкраща фотографія**.

Безперервна зйомка

Цей режим використовується для зйомки серії фотографій рухомих об'єктів.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙ → **Безперервна зйомка**.

Міцно тримаючи пристрій, натисніть і утримуйте кнопку затвора, щоб зробити серію фотографій.

Звук і знімок

Цей режим використовується для увімкнення звукового ефекту під час фотографування. Отримані фотографії автоматично позначатимуться значком 🖼♫ у розділі **Галерея**.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙ → **Звук і знімок**.

Панорама

Цей режим використовується для створення однієї фотографії з декількох фотографій. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком ▮■▮ у розділі **Галерея**.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙ → **Панорама**.

Для отримання найкращих результатів дотримуйтеся наведених нижче порад:

- Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
- Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери.
- Намагайтеся не знімати фонові об'єкти, які важно розрізнити, такі як безхмарне небо або рівномірно пофарбована стіна.

Спорт

Цей режим використовується для фотографування об'єктів, що швидко рухаються.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙ → **Спорт**.

Ніч

Цей режим використовується для фотографування в умовах поганого освітлення без спалаху.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙ → **Ніч**.

Протитуманний режим

Цей режим використовується для фотографування в умовах туману.

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙ → **Протитуманний режим**.

Установки камери

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙› → ⚙. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки.

- **Розмір фото**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Реж. фокусування**: вибір режиму фокусування. **Автофокус** визначається автоматично. **Макро** використовується для зйомки об'єктів, розташованих дуже близько.
- **Режими вимірювання**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **Відцентров.** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об'єктів.
- **Тег розташування**: настройка пристрою на прикріплення до фотографії тегу розташування.

  - Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
  - Під час надання спільного доступу до фотографії з прикріпленим тегом розташування відомості щодо розташування можуть бути доступними іншим користувачам.

- **Клавіша гучності**: використання пристроєм кнопки гучності для керування затвором або функцією масштабування.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Таймер**: використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Значен. експозиції**: зміна значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **Напрямні лінії**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Спалах**: увімкнення або вимкнення спалаху.
- **Контекстна назва**: налаштування камери на додавання контекстних тегів, таких як інформація про місце знаходження, імена файлів.
- **Пам'ять**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Змінити швидкі налаштування**: змінення розташування клавіш швидкого доступу до найчастіше використовуваних опцій.
- **Скинути**: скидання установок камери.

Галерея

Перегляд фотографій і відео

Перегляд вмісту на пристрої

На екрані програм натисніть **Галерея** та виберіть зображення або відео.

На ескізах відеофайлів відображається значок ▶.

Щоб приховати або відобразити панель меню та ескізи, натисніть на екран.

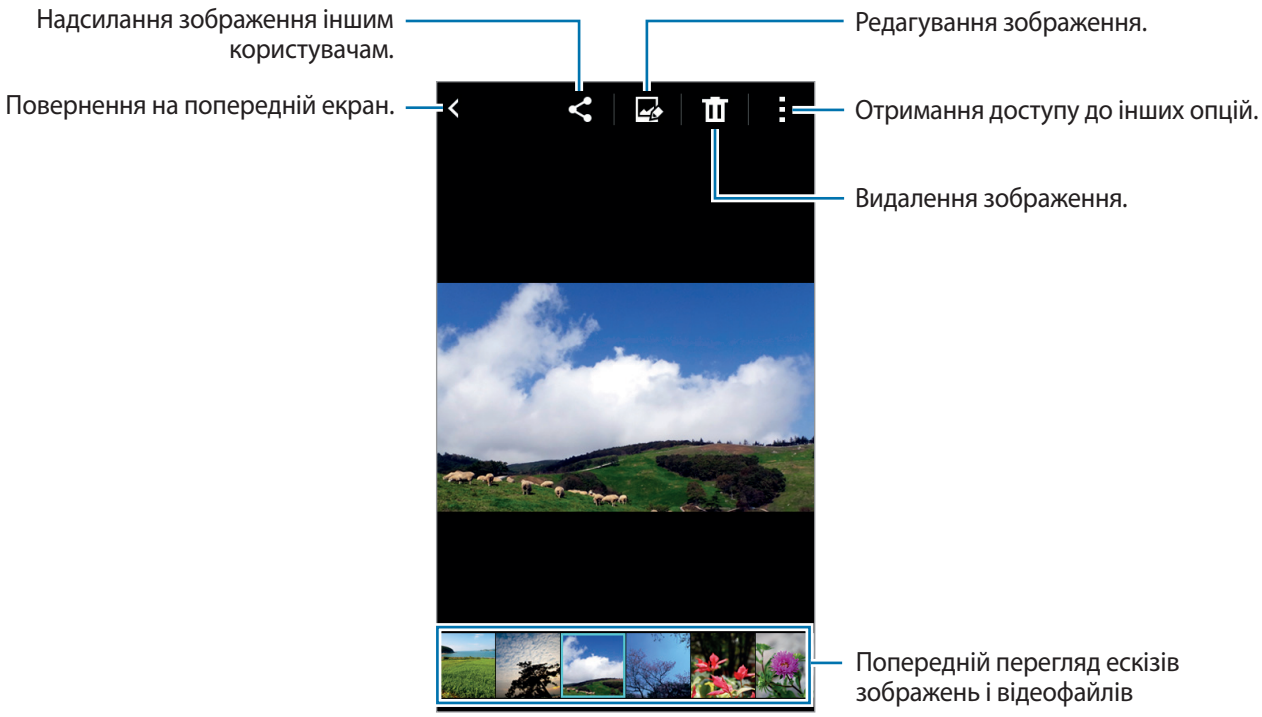

Вибір опції сортування

Зображення та відео, збережені на пристрої, можна відсортувати за часом або альбомом. Також зображення та відео можна відсортувати за категоріями, як то «Люди» або «Пейзажі».

На екрані програм натисніть **Галерея** → ☰ та виберіть опцію сортування.

Отримання доступу до додаткових опцій

На екрані програм натисніть **Галерея** та виберіть зображення або відео. Натисніть ⋮ і скористайтеся наведеними нижче опціями.

- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Копіювати в буфер обміну**: копіювання файла в буфер обміну.
- **Друк**: друк зображення при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості дивіться у розділі «Мобільний друк».
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: обрізання зображення.
- **Показати на мапі**: перегляд місця розташування, з якого було взято фотографію для мапи.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Деталі**: перегляд детальних відомостей про зображення.
- **Налаштування**: змінення параметрів Галереї.

Доступні опції можуть різнитися залежно від вибраного файла.

Щоб вибрати декілька файлів зі списку файлів, натисніть і утримуйте потрібний файл, а потім натисніть інші файли. До всіх вибраних файлів можна одночасно надати спільний доступ або видалити їх; також можна натиснути ⋮, щоб переглянути додаткові опції.

Установки галереї

1 Натисніть **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Налаштування**.

3 Скористайтеся такою опцією:

- **Автовідтворення звуку**: настроювання пристрою на відтворення записаного звуку під час вибору зображення з записаним звуком.

Мультимедіа

Відео

Відтворення відео

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео для відтворення.

Змінення пропорцій екрана.

Регулювання гучності.

Отримання доступу до інших опцій.

Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.

Призупинення та поновлення відтворення.

Перехід до попереднього відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.

Перехід до наступного відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.

Щоб змінити місце розташування панелі керування, під час відтворення натисніть ⋮ → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Міні-контролер**, а потім натисніть **Закрити**. Потім натисніть ◀ або ▶, щоб перемістити панель керування в будь-яку частину екрана.

Ця функція доступна лише в альбомному форматі.

Надання спільного доступу та видалення відео

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Натисніть і утримуйте потрібне відео, натисніть ⋮ → **Поділитися** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть відео, а потім натисніть **Готово**.

Корисні програми та функції

S Planner

Запуск програми S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

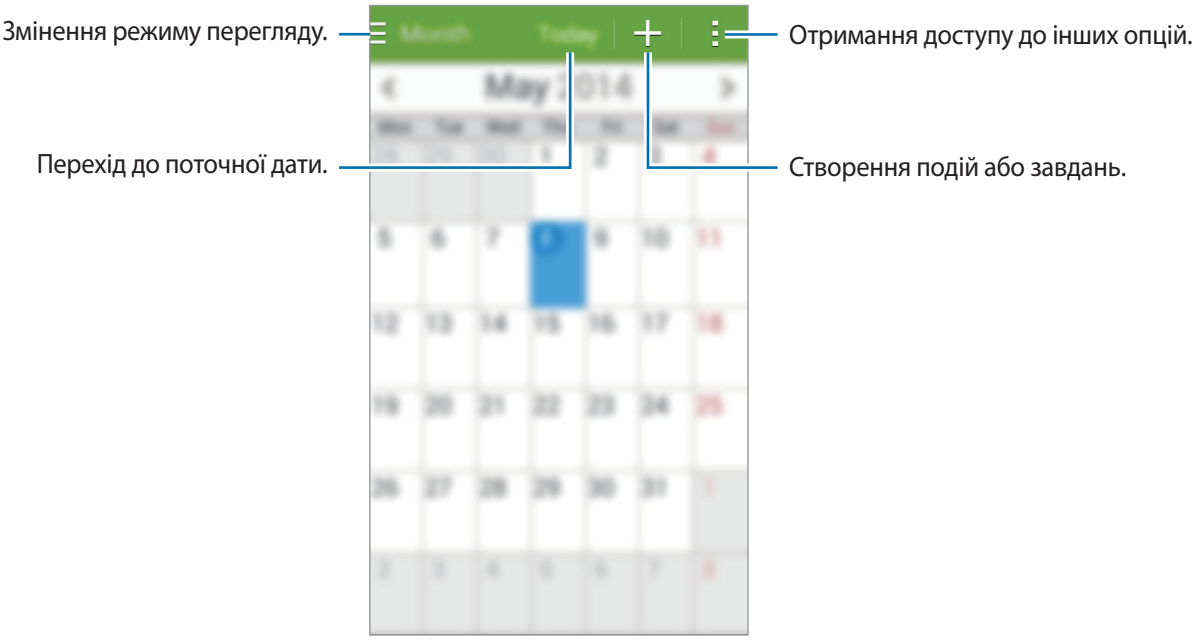

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими розділами:

- **Перейти до**: перехід до певної дати.
- **Видалити**: видалення подій або завдань.
- **Пошук**: пошук подій або завдань.
- **Синхронізувати**: синхронізація подій і завдань з обліковими записами.
- **Календарі**: вибір календарів, які мають відображатися.
- **Налаштування**: змінення установок S Planner.

Створення подій або завдань

1 Натисніть **S Planner** на екрані програм.

2 Натисніть +. Або виберіть дату, на яку не призначено жодні події або завдання, і ще раз натисніть цю дату.

Якщо для дати вже збережено події або завдання, натисніть дату, а потім натисніть +.

3 Виберіть подію або завдання та введіть додаткові відомості.

- **Додати подію**: встановлення дат початку та завершення події. Також можна встановити додатковий параметр повторення.
- **Додати завдання**: додавання завдання, яке потрібно виконати в певний день. Також можна встановити додатковий параметр пріоритету.

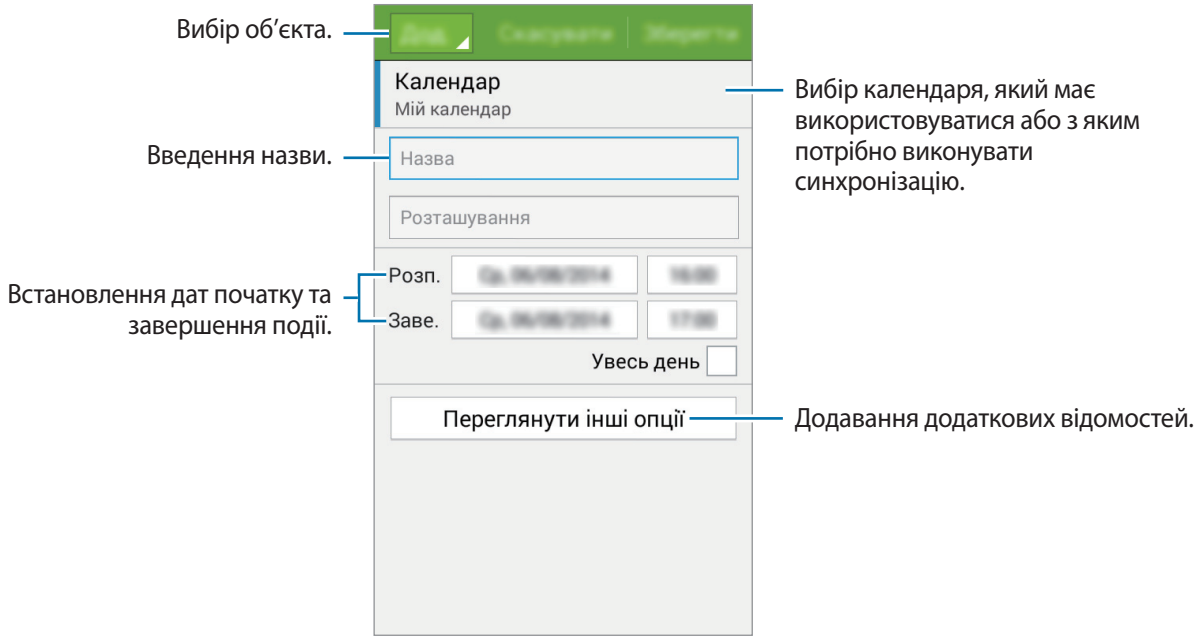

4 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти подію або завдання.

Синхронізація подій і завдань з обліковими записами

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Щоб синхронізувати події та завдання з обліковими записами, натисніть ⋮ → **Синхронізувати**.

Щоб додати облікові записи, які потрібно використовувати для синхронізації, натисніть ⋮ → **Календарі** → **Додати обліковий запис**. Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно здійснити синхронізацію, і ввійдіть до нього. Коли обліковий запис буде додано, біля його назви відображатиметься зелене коло.

Щоб змінити опцію синхронізації облікового запису, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування**, а потім виберіть службу облікового запису в **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ**.

Видалення подій і завдань

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Щоб видалити події або завдання, натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть події або завдання, а потім натисніть **Готово** → **ОК**.

Щоб видалити подію або завдання під час її перегляду, натисніть ⋮ → **Видалити** → **ОК**.

Щоб позначити завдання, як виконані, натисніть дату, на яку призначено завдання, а потім встановіть прапорці поряд із виконаними завданнями.

Створення подій і завдань

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Щоб надати спільний доступ до події або завдання під час їх перегляду, натисніть ⋮ → **Поділитися** та виберіть спосіб надання спільного доступу.

ChatON

Використовуйте цю програму для спілкування та підтримання зв'язку з друзями. При цьому можна спілкуватися як з окремими людьми, так і з групами. Увійшовши у свій обліковий запис Samsung, можна переглянути всю історію спілкування, надіслану із зареєстрованих пристроїв.

Натисніть **ChatON** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб запустити цю програму, необхідно її оновити. Натисніть **ОНОВИТИ** та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання.

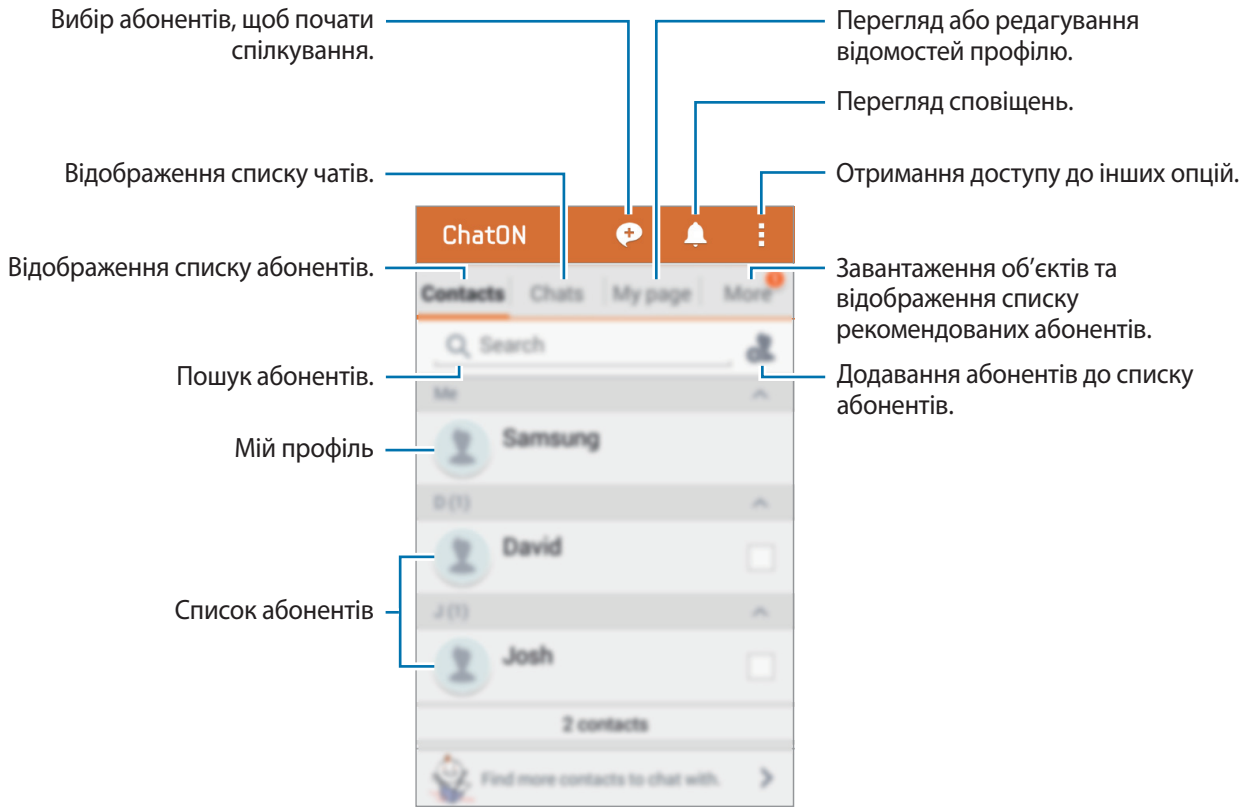

Годинник

Будильник

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Будильник**.

Встановлення будильників

Натисніть + у списку будильників, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, у які він має спрацьовувати, встановіть різноманітні опції будильника й натисніть **Зберегти**. Щоб увімкнути або вимкнути будильники, натисніть поряд із потрібним будильником у списку будильників.

- **Пауза**: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: встановлення часу й звуку сигналу для смарт-будильника. Тихий сигнал смарт-будильник починає відтворюватися за декілька хвилин до часу спрацювання встановленого будильника. Потім його гучність поступово збільшується, доки ви не вимкнете смарт-будильник або доки не спрацює встановлений будильник.

Зупинення будильників

Перетягніть ✕ за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Якщо ввімкнено опцію паузи, перетягніть zZ за межі великого кола, щоб повторно відтворити сигнал через вказаний проміжок часу.

Видалення будильників

Натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть будильники й натисніть **Готово**.

Світовий час

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Світовий час**.

Створення годинників

Натисніть +, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Видалення годинників

Натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть годинники й натисніть **Готово**.

Секундомір

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Секундомір**.

Натисніть **Старт**, щоб почати відлік часу під час події. Натисніть **Коло**, щоб записати часові проміжки.

Натисніть **Стоп**, щоб зупинити вимірювання часу. Щоб видалити часові проміжки, натисніть **Скинути**.

Щоб налаштувати пристрій для затемнення екрана в певні часові проміжки, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Залиш.економіч.реж.екрана**.

Таймер

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Таймер**.

Встановіть тривалість і натисніть **Старт**.

Перетягніть ✕ за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.

Щоб змінити налаштування звуку будильника, натисніть ⋮ → **Налаштування**.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертан. екрана** вимкнено, натисніть ⋮ → **Інженерний калькулятор**.

Нотатки

Використовуйте цю програму для створення нагадувань та їх впорядкування за категоріями.

Натисніть **Нотатки** на екрані програм.

Створення нотаток

Натисніть + у списку нотаток і введіть текст нотатки. Під час створення нотатки використовуйте такі опції:

- : створення або призначення категорії.
- : вставлення зображень.
- : запис голосу для додавання аудіофайла.

Щоб зберегти нотатку, натисніть **Збер.**

Щоб відредагувати нотатку, натисніть нотатку, а потім натисніть вміст нотатки.

Пошук нотатки

Натисніть у списку нотаток і введіть ключове слово для пошуку нотатки, що його містять.

Додавання категорій і керування ними

Створення категорій для сортування нотаток і керування ними.

У списку нотаток натисніть ☰ → **Керування категоріями**.

Щоб додати нову категорію, натисніть +, введіть назву категорії, а потім натисніть **ОК**.

Щоб видалити категорію, натисніть — поряд із категорією.

Щоб перейменувати категорію, натисніть і утримуйте назву категорії, введіть нову назву й натисніть **ОК**.

Щоб змінити порядок розташування категорій, натисніть значок ⋮⋮ поряд із категорією та перетягніть його вгору або вниз для переміщення категорії в інше розташування.

Отримання доступу до додаткових опцій

Можна отримати доступ до додаткових опцій у списку нотаток або під час перегляду цих нотаток.

У списку нотаток натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Вибрати**: вибір нотатки, до якого будуть застосовані опції.
- **Видалити**: видалення нотаток.
- **Обліковий запис**: синхронізація нотаток з обліковим записом Samsung.

Під час перегляду нотатки натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Видалити**: видалити нотатку.
- **Надіслати через**: надання спільного доступу до нотатки іншим користувачам.
- **Друкувати**: друк нотатки при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості дивіться у розділі «Мобільний друк».

Диктофон

Записування голосових нагадувань

Натисніть **Диктофон** на екрані програм.

Натисніть , щоб розпочати запис. Говоріть безпосередньо у мікрофон. Натисніть , щоб призупинити запис. Щоб скасувати записування, натисніть . Натисніть , щоб завершити записування.

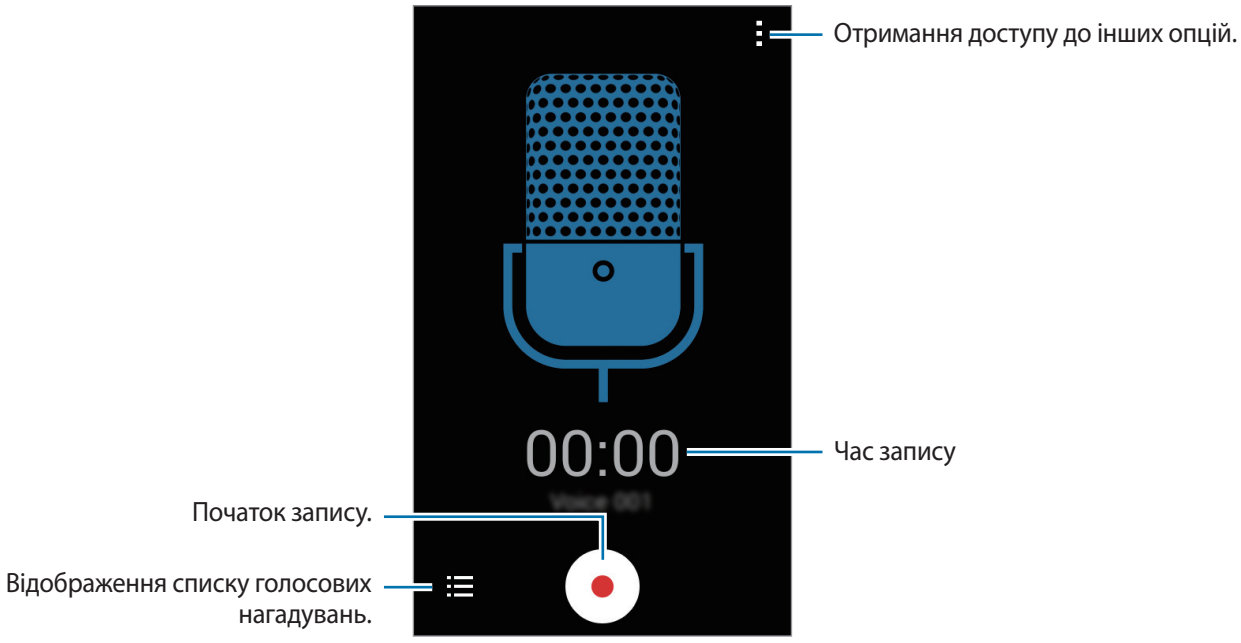

Відтворення голосових нагадувань

Натисніть **Диктофон** на екрані програм.

Натисніть і виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

- / : призупинення або поновлення відтворення.
- / : пропустити попереднє або наступне голосове нагадування.

Керування голосовими нагадуваннями

На екрані програм натисніть **Диктофон** → ☰.

Натисніть ⋮ і виберіть одну з таких опцій:

- **Вибрати**: вибір голосових нагадувань, до яких будуть застосовані опції.
- **Видалити**: вибір голосових нагадувань, які потрібно видалити.
- **Налаштування**: змінення установок запису голосу.

Перейменування голосових нагадувань

Натисніть і утримуйте голосове нагадування, натисніть ⋮ → **Перейменувати**, введіть нове ім'я голосового нагадування, а потім натисніть **ОК**.

Завантаження

Використовуйте цю програму для перегляду відомостей про те, які файли було завантажено за допомогою програм.

Натисніть **Завантаження** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть файл, щоб відкрити його у відповідній програмі.

Щоб сортувати файли за датою, назвою або розміром, натисніть ⋮ → **Сортувати за:**.

Щоб очистити історію, натисніть ⋮ → **Очистити список**.

Радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

Натисніть **Радіо** на екрані програм.

Прослуховування FM-радіо

Підключіть гарнітуру до пристрою, перш ніж запускати FM-радіо.

Під час першого запуску FM-радіо автоматично здійснить пошук доступних радіостанцій і збереже їх.

Натисніть , щоб увімкнути FM-радіо. Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і натисніть , щоб повернутися на екран FM-радіо.

Пошук радіостанцій

Натисніть → **Сканувати** і виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і натисніть , щоб повернутися на екран FM-радіо.

Додавання радіостанцій до списку обраного

Перейдіть до радіостанції й натисніть ★, щоб додати її до списку обраного.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткові відомості дивіться у розділі «Настроювання облікових записів».

Щоб переглянути додаткові відомості про програми, відкрийте головний екран кожної програми й натисніть ⋮ → **Довідка**.

Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або оператора зв'язку.

Chrome

Пошук різних відомостей і перегляд веб-сторінок.

Google Mail

Надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.

Google+

Обмін новинами та перегляд оновлень, які розмістили члени вашої родини, друзі або інші користувачі. Крім того, за допомогою цієї програми можна створювати резервні копії ваших фотографій і відео тощо.

Карти

Пошук поточного розташування на мапі, пошук інших розташувань, а також перегляд відомостей про розташування різних закладів.

Play Музика

Пошук і відтворення музики, а також обмін музикою, збереженою на вашому пристрої.

Play Movies

Перегляд відео, збереженого на вашому пристрої, та завантаження різного вмісту для перегляду з веб-сайту **Play Маркет**.

Play Книги

Завантаження різних книг із веб-сайту **Play Маркет** та їх читання.

Play Кіоск

Перегляд цікавих вам новин і журналів в одному місці.

Play Ігри

Завантаження ігор із веб-сайту **Play Маркет** і гра в них з іншими користувачами.

Диск

Збереження вмісту у хмарному місці збереження для отримання до нього доступу з будь-якого місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.

YouTube

Перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.

Фотографії

Керування фотографіями, альбомами та відео, збереженими на пристрої, а також їх завантаження до служби **Google+**.

Hangouts

Спілкування із друзями, як тет-а-тет, так і у групі, із використанням під час бесіди різних зображень, емозначків і функції відеовиклику.

Google

Швидкий пошук об'єктів в Інтернеті та на пристрої.

Голосовий пошук

Швидкий пошук об'єктів за допомогою промовляння ключового слова або фрази.

Налаштування Google

Налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.

Підключення до інших пристроїв

Bluetooth

Про функцію Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Bluetooth**, натисніть повзунок **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім натисніть **Сканувати**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

Щоб надати дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями, натисніть ім'я пристрою.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібнопідключитися.

Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, натисніть ім'я пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не потрібне).

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості.

3 Приміть запит авторизації Bluetooth на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм натисніть **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Натисніть → **Bluetooth** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості. Або надайте дозвіл на виявлення вашого пристрою іншими пристроями.

4 Прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Bluetooth. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями Bluetooth

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Bluetooth**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

2 Натисніть ⚙ поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.

3 Натисніть **Відключити**.

Wi-Fi Direct

Використання функції Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Підключення до інших пристроїв

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім натисніть повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Натисніть ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Щоб підключитися до декількох пристроїв, натисніть ⋮ → **Мульти-підключення**.

Щоб змінити ім'я пристрою, натисніть ⋮ → **Перейменувати пристрій**.

4 Для підтвердження прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Надсилання та отримання даних

З іншими пристроями можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм натисніть **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Натисніть → **Wi-Fi Direct** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

4 Прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Wi-Fi**.

2 Натисніть ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

На екрані пристрою відобразиться список з'єднаних пристроїв.

3 Натисніть **Завершити підключення** → **OK**, щоб відключити пристрої.

NFC

Про функцію NFC

За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication – безпроводовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.

Акумулятор містить вбудовану антену NFC. Обережно поводьтеся з акумулятором, щоб не пошкодити NFC-антену.

Використання функції NFC

Використовуйте функцію NFC для надсилання зображень або контактів на інші пристрої, а також зчитування відомостей про продукти з тегів NFC. У разі встановлення SIM- або USIM-карти, що підтримує функцію здійснення платежів, пристрій можна буде використовувати для того, щоб з легкістю оплачувати товари та послуги.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **NFC**, щоб її увімкнути.

Розташуйте ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Відомості, збережені в тегу, відображаються на дисплеї пристрою.

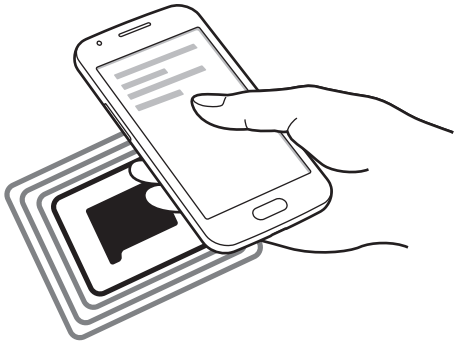

Переконайтеся, що екран пристрою розблоковано. В іншому разі зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Здійснення покупок за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати більше відомостей про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **NFC**, щоб її увімкнути.

Прикладіть ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Щоб встановити стандартну програму для здійснення платежів, натисніть опцію **Натисніть і сплатіть** і виберіть потрібну програму.

У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Надсилання даних

Використання функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть **NFC**, щоб її увімкнути.

2 Натисніть **Android Beam**, а потім натисніть повзунок **Android Beam**, щоб увімкнути відповідну функцію.

3 Виберіть потрібний об'єкт і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.

4 Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, натисніть на екран свого пристрою, щоб надіслати об'єкт.

Мобільний друк

Підключення пристрою до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і друк зображень або документів.

Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Додавання для принтера модулів, що підключаються

Додайте модулі, що підключаються, для принтерів, з якими буде з'єднуватися пристрій.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Друкування** → **Завантажити модуль**, після чого знайдіть для принтера модуль, що підключається, у **Play Маркет**. Виберіть для принтера модуль, що підключається, і інсталюйте його.

Підключення до принтера

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Друкування**, виберіть для принтера модуль, що підключається, після чого натисніть повзунок, що розташовується в правому верхньому кутку екрана, щоб увімкнути цей модуль. Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій. Виберіть принтер, який потрібно використовувати як принтер за замовчуванням.

Щоб додати принтери вручну, виберіть для принтера модуль, що підключається, натисніть ⋮ → **Додавання принтера** → +, введіть відомості, а потім натисніть**OK**.

Щоб змінити настройки принтера, виберіть для принтера модуль, що підключається, і натисніть ⋮ → **Налаштування**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, натисніть ⋮ → **Друк** і виберіть принтер.

Диспетчер пристрою та даних

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung. Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Передача файлів між пристроєм і комп’ютером

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.

Не від’єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.

- Не відключайте пристрій від комп’ютера під час відтворення на підключеному комп’ютері файлів, збережених на пристрої. Коли відтворення файлу буде завершено, відключіть пристрій від комп’ютера.
- У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB комп’ютера.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Створення резервних копій і відновлення даних

Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії особистих даних і зберегти їх в обліковому записі резервного копіювання, щоб отримати до них доступ у майбутньому.

Використання облікового запису Google

1 Натисніть **Налаштування** на екрані програм.

2 Натисніть **Резервне копіювання та скидання** та встановіть прапорець поряд з опцією **Резервне копіювання даних**.

3 Натисніть **Резервне копіювання облікового запису** і виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного копіювання.

Щоб відновити дані, потрібно увійти до облікового запису Google за допомогою майстра настроювання. Майстер настроювання можна запустити та відкрити за допомогою скидання налаштувань пристрою до заводських значень. Якщо не виконати вхід до облікового запису Google за допомогою майстра настроювання, відновлення даних резервного копіювання буде неможливим.

Використання облікового запису Samsung

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Додати обліковий запис** → **Обліковий запис Samsung**, а потім увійдіть у свій обліковий запис Samsung.

2 Натисніть **Налаштування** на екрані програм.

3 Натисніть **Обліковий запис Samsung** → **Резервне копіювання**, встановіть прапорці поряд з об'єктами, для яких потрібно створити резервні копії, і натисніть **Здійснити рез. копіювання** → **Резервне копіювання**.

Щоб відновити дані, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Обліковий запис Samsung** → **Відновити**, виберіть потрібні об'єкти та натисніть **Відновити зараз**.

Скидання налаштувань до заводських значень

Видалення всіх налаштувань і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткові відомості дивіться у розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**. Пристрій буде автоматично перезавантажено.

Налаштування

Про установки

Використовуйте цю програму для виконання налаштувань пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Налаштування** на екрані програм.

БЕЗПР.З'ЄДН. ТА МЕРЕЖІ

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

На екрані установок натисніть **Wi-Fi**, а потім натисніть повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Пристрій забезпечує стабільне підключення до мережі завдяки функції автоматичного вибору мережі Wi-Fi або мобільної мережі для використання найпотужнішого сигналу. Для автоматичного переключення між мережами встановіть прапорець поряд з опцією **Смарт-перемикач мережі**.

Щоб скористатися опціями, натисніть ⋮.

- **Сканувати**: пошук доступних мереж.
- **Wi-Fi Direct**: активація безпосереднього підключення через Wi-Fi та пряме підключення пристроїв за допомогою мережі Wi-Fi для організації спільного доступу до файлів.
- **Додатково**: настроювання установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS PIN.

Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

Натисніть ⋮ → **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мобільні мережі, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути додаткових витрат, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

Натисніть ⋮ → **Додатково** та встановіть прапорець біля опції **Сповіщення мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Натисніть ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

На екрані установок натисніть **Bluetooth**, а потім натисніть повзунок **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть ⋮.

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих через Bluetooth.

Прив’язка та мобільна точка доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі. Додаткові відомості дивіться у розділі «Прив’язка та мобільна точка доступу».

На екрані установок натисніть **Прив’язка та мобільна точка доступу**.

- **Мобільна точка доступу**: використання мобільної точки доступу для надання комп’ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi. Цю функцію можна використовувати, коли підключення до мережі неможливе.
- **Прив’язка USB**: використання прив’язки USB для надання комп’ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через USB. Після підключення до комп’ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп’ютера.
- **Прив’язка Bluetooth**: використання прив’язки Bluetooth для надання комп’ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Режим без зв’язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов’язані з роботою в мережі.

На екрані установок натисніть **Режим без зв’язку**.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і встановлення налаштувань для встановлення обмеження.

На екрані установок натисніть **Використання даних**.

- **Мобільні дані**: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Ліміт мобільних даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: встановлення щомісячної дати скидання відомостей для відстеження обсягу використання мобільних даних протягом певного періоду.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть ⋮.

- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі під час використання мобільної мережі.

- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення функції автоматичної синхронізації програм, таких як календар і електронна пошта. У **Налаштування** → **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ** можна вибрати, яку інформацію синхронізувати для кожного облікового запису.
- **Використання Wi-Fi**: відображення використаних даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: вибір мобільних точок доступу для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

NFC

Увімкнення функції NFC для зчитування відомостей із тегів NFC, а також їх записування в такі теги.

На екрані установок натисніть **NFC**, а потім натисніть повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Android Beam**: активація функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.
- **Натисніть і сплатіть**: встановлення програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для здійснення мобільних платежів.

У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Інші мережі

Настройка використання мереж.

На екрані установок натисніть **Інші мережі**.

Стандартна програма обміну повідомленнями

Вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу (APN).
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

ПРИСТРІЙ

Екран блокування

Змінення установок екрана блокування.

На екрані установок натисніть **Екран блокування**.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Подвійний годинник**: настройка пристрою на відображення двох годинників.
- **Показати дату**: відображення дати разом з годинником.
- **Ярлик камери**: відображення клавіші швидкого доступу до камери на екрані блокування.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться разом з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
- **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

Звук

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані установок натисніть **Звук**.

- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних дзвінків.
- **Вібрація при виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Звуки при натисканні**: відтворення звукових сигналів під час вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

На екрані установок натисніть **Дисплей**.

- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
- **Панель сповіщень**: налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.
  - **Налаштування яскравості**: налаштування пристрою на відображення панелі регулювання яскравості екрана на панелі сповіщень.
  - **Встановлення кнопок швидких налаштувань**: переупорядкування кнопок швидкого налаштування, які відображуються на панелі сповіщень.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
- **Автоматичне вимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Екранна заставка**: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або зарядження.
- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Покращити розбірливість**: збільшення різкості тексту, щоб його було легше читати.
- **Відсоток заряду батареї**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

Виклики

Налаштування функцій виклику.

На екрані установок натисніть **Виклики**.

- **Налаштування повідомлення про відхилення виклику**: додавання або редагування повідомлень, які надсилаються в разі відхилення виклику.
- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Відповідь на виклики за допомогою клавіші «Домашній»**: Настроювання пристрою на відповідь на виклик у разі натискання клавіші «Домашній».
  - **Клавіша живл. зав.виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Додаткові установки**:
  - **Визначник номеру**: відображення вашого ідентифікатора номера під час здійснення вихідних викликів, щоб інші абоненти могли його побачити.
  - **Переадресація**: переадресація вхідних викликів на інший номер телефону.
  - **Автомат. телефонний код**: автоматичне вставлення префіксу (коду регіону або країни) перед номером телефону.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного виклику.
  - **Номери фіксованого набору**: ввімкнення або вимкнення режиму FDN для здійснення викликів лише за номерами, наявними у списку номерів FDN. Введіть код PIN2, що надається разом із SIM- або USIM-картою.
- **Звуки дзвінка та клавіат.**:
  - **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних дзвінків.
  - **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Приховати моє відео**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- **ГОЛОСОВА ПОШТА**:
  - **Послуга голосової пошти**: вибір або встановлення постачальника послуг голосової пошти.
  - **Установки голосової пошти**: введення номеру для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв'язку.
- **Облікові записи**: прийняття IP-викликів та настроювання облікових записів для використання послуги IP-викликів.

- **Викор. інтернет-виклики**: використання послуг IP-викликів для всіх викликів або лише для IP-викликів.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

На екрані установок натисніть **Пам'ять**.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

На екрані установок натисніть **Акумулятор**.

- **Відсоток заряду батареї**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

На екрані установок натисніть **Диспетчер програм**.

ОСОБИСТЕ

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

На екрані установок натисніть **Розташування**, а потім натисніть повзунок **Розташування**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Режим**: вибір методу збирання даних щодо вашого розташування.
- **ОСТАННІ ЗАПИТИ РОЗТАШУВ.**: перегляд інформації стосовно програм, які запитують відомості щодо вашого поточного розташування, та використання ними акумулятора.
- **ПОСЛУГИ РОЗТАШУВАННЯ**: перегляд розміщення послуг, які використовує пристрій.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

На екрані установок натисніть **Безпека**.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

  Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**: шифрування файлів, збережених на карті пам'яті.

  У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ**: додавання або перегляд Samsung account.
  - **Використовувати безпроводові мережі**: встановлення на пристрої дозволу на збір даних про місцезнаходження або визначення місцезнаходження втраченого або викраденого пристрою за допомогою Wi-Fi чи мережі мобільного зв'язку.
- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: увімкнення або вимкнення функції пошуку свого мобільного пристрою, яка допомагає знайти пристрій у разі його втрати або викрадення.
- **Перейти на веб-сайт**: доступ до веб-сайту Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Настройка блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.

- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Перевірка програм**: настроювання пристрою на перевірку програм на наявність шкідливого вмісту перед їх інсталяцією.
- **Оновлення системи безпеки**: налаштування пристрою на перевірку наявності оновлень системи безпеки та їх завантаження.
- **Тип місця збереження**: призначення типу сховища для файлів з обліковими даними.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній пам'яті.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Мова та спосіб введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

На екрані установок натисніть **Мова та спосіб введення**.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, натисніть ⚙.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **English(US)** / **Українська**: вибір мови клавіатури, яка буде використовуватися за замовчуванням.
- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.

- **Автозаміна**: налаштування пристрою на виправлення слів з помилками та неповних слів натисканням клавіші пробілу або розділового знаку.
- **Автовикористання великих літер**: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
- **ПРОВЕДЕННЯ ПО КЛАВІАТУРІ**:
  - **Немає**: налаштування пристрою на вимкнення функції перемикання між клавіатурами.
  - **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
  - **Керування курсором**: увімкнення функції навігації з використанням Smart Keyboard для переміщення курсора за допомогою клавіатури.
- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Скинути установки**: скидання установок клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити налаштування голосового введення, натисніть ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: недопущення розпізнання пристроєм образливих слів під час голосового введення.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **“Ok Google” hotword detection**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання програми пошуку.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

- **Вивід мовлення**: увімкнути голосові підказки для озвучення поточної дії.

- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Персоналізов. розпізнав.**: налаштувати пристрій на використання інформації з панелі інструментів Google для покращення точності розпізнавання голосу.
- **Гарнітура Bluetooth**: налаштування для пристрою дозволу на голосовий пошук за допомогою гарнітури Bluetooth, якщо вона підключена до пристрою.

Перетворення тексту на мовлення

- **ПЕРЕВАЖНА СИСТЕМА TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції перетворення тексту на мовлення.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Резервне копіювання та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

На екрані установок натисніть **Резервне копіювання та скидання**.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ

Додати обліковий запис

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

На екрані установок натисніть **Додати обліковий запис**.

СИСТЕМА

Дата і час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

На екрані установок натисніть **Дата і час**.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Спеціальні можливості

Цю функцію можна використовувати для отримання доступу до установок, за допомогою яких можна полегшити використання пристрою. Додаткові відомості дивіться у розділі «Про функції доступності».

На екрані установок натисніть **Спеціальні можливості**.

Друкування

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби.

На екрані установок натисніть **Друкування**.

Про пристрій

Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

На екрані установок натисніть **Про пристрій**.

Спеціальні можливості

Про функції доступності

Функції спеціальних можливостей – це спеціальні функції, призначені для користувачів з обмеженими фізичними можливостями наприклад поганим зором або слухом. Підтримуються наведені нижче функції:

- TalkBack
- Змінення розміру шрифту
- Збільшення відображеного на екрані вмісту
- Відтворення нагадувань про сповіщення
- Вимкнення всіх звуків
- Сповіщення спалахами
- Налаштування звукового балансу
- Режим монофонічного звуку
- Використання допоміжних меню
- Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання
- Режим керування взаємодією
- Змінення способу відповіді на виклики чи їх завершення

Щоб скористатися функціями доступності, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості**.

Голосовий зворотний зв’язок (TalkBack)

Увімкнення та вимкнення функції TalkBack

У разі ввімкнення функції TalkBack пристрій зчитуватиме відображений на екрані текст або вибрані функції. Ця функція може бути корисною, якщо вам важко розібрати вміст на екрані.

1 На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **TalkBack**.

2 Натисніть повзунок **TalkBack**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб вимкнути функцію TalkBack, натисніть повзунок **TalkBack**, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

3 Натисніть **OK**.

Щоб вимкнути функцію TalkBack, натисніть **OK**, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

У разі ввімкнення функції TalkBack активується голосовий зворотний зв’язок і пристрій зчитує вибрані функції. Також голосовий зворотний зв’язок застосовується під час вимкнення екрана, отримання нових сповіщень тощо.

У разі ввімкнення функції **Дослідження дотиком** під час використання функції TalkBack пристрій зчитуватиме вибрані об’єкти. Щоб зчитати об’єкти, натисніть на них. Потім двічі швидко натисніть у будь-якому місці екрана, щоб виконати відповідну функцію або відкрити програму. Якщо функцію **Дослідження дотиком** вимкнено, функції, для використання яких потрібно виконати певний жест пальцями, будуть недоступні.

Щоб увімкнути функцію **Дослідження дотиком**, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **TalkBack** → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дослідження дотиком**.

Деякі функції недоступні під час використання функції TalkBack.

Керування відображеним на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна керувати наявним на екрані вмістом за допомогою різноманітних жестів пальцями. Якщо функцію **Дослідження дотиком** вимкнено, деякі функції, для використання яких потрібно виконати певний жест пальцями, будуть недоступні.

Щоб увімкнути функцію **Дослідження дотиком**, відкрийте екран програм, натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **TalkBack** → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дослідження дотиком**.

- Переміщення по екрану: покладіть палець на екран і проведіть ним, щоб ознайомитися з наявним на екрані вмістом. Виберіть і утримуйте потрібний об'єкт, щоб пристрій зчитав його. Відпустіть палець, щоб вибрати об'єкт, на який його наведено.
- Виділення об'єктів: натисніть об'єкт, щоб вибрати його. Або виберіть і утримуйте об'єкт під час переміщення по екрану, а потім відпустіть палець.
- Відкриття вибраного об'єкта: під час зчитування вибраних об'єктів відпустіть палець, коли прозвучить назва потрібного об'єкта. Потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.
- Вибір попереднього об'єкта: швидко проведіть пальцем по екрану вгору або вліво.
- Вибір наступного об'єкта: швидко проведіть пальцем по екрану вниз або вправо.
- Прокручування списків: проведіть двома пальцями по екрану вгору або вниз.
- Повернення на попередню сторінку: проведіть двома пальцями по екрану вправо.
- Перехід на наступну сторінку: проведіть двома пальцями по екрану вліво.
- Розблокування екрана: проведіть двома пальцями по заблокованому екрану в будь-якому напрямку.
- Відкриття панелі сповіщень: перетягніть двома пальцями верхній край екрана вниз.

Щоб налаштувати керування за допомогою жестів пальцями для функції TalkBack, скористайтеся меню **Керувати жестами**. Додаткові відомості дивіться у розділі «Налаштування установок керування за допомогою жестів пальцями».

Налаштування установок керування за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна виконувати різноманітні дії за допомогою жестів пальцями. Доступні такі дії, як повернення на попередній екран, відкриття головного екрана тощо. Перед використанням цієї функції її потрібно налаштувати.

Налаштування керування за допомогою вертикальних рухів

Для застосування вертикального руху в обох напрямах покладіть палець на екран і проведіть вгору та вниз, починаючи з нижньої частини екрана, або навпаки.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати жестами** → **Вертикальні жести з двох рухів**. Потім виберіть одну з наведених нижче функцій:

- **Перехід до першого й останнього елементів на екрані**: проведіть по екрану вгору та вниз, щоб вибрати перший об'єкт, розташований вгорі екрана. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб вибрати останній об'єкт, розташований внизу екрана.
- **Переглянути деталізацію читання**: проведіть по екрану вгору та вниз, щоб змінити фрагментацію тексту. Доступні такі варіанти: сторінка, абзац, рядок, слово, символ і стандартний. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб змінити фрагмент тексту, переглянувши доступні варіанти у зворотному напрямку.

Налаштування установок жестів для клавіш швидкого доступу

Використовуйте цю функцію для налаштування восьми жестів для клавіш швидкого доступу. Можна налаштувати такі жести, як проведення вгору та вправо без відпускання пальця тощо. Крім того, можна змінити жести для клавіш швидкого доступу або призначити певні функції незадіяним клавішам швидкого доступу.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати жестами**. Виберіть жест, а потім призначте йому потрібну функцію.

Підтримуються такі функції:

- **Кнопка "Назад"**: Повернення на попередній екран.
- **Кнопка "Домашня сторінка"**: відкриття головного екрана.
- **Кнопка "Останні програми"**: відкриття списку програм, які нещодавно використовувалися.

- **Відкрити сповіщення**: відкриття панелі сповіщень.
- **Відкрити глобальне контекстне меню**: відкриття глобального контекстного меню. Натисніть і утримуйте екран, щоб відкрити кругове глобальне контекстне меню. Тут можна скористатися такими функціями, як **Швидка навігація**, **Читати від початку**, **Вимовити останнє висловлювання** та **Читати від наступного елемента**. Потім проведіть по колу, не відпускаючи палець, для переміщення між доступними меню. Знайшовши потрібне меню, відпустіть палець, щоб його вибрати.

  Натисніть **Призупинити голосові підказки** у верхній лівій частині екрана, щоб призупинити голосовий зворотний зв'язок.

  Натисніть **Налаштування TalkBack** у верхній правій частині екрана, щоб отримати доступ до налаштувань функції TalkBack. Додаткові відомості дивіться у розділі «Налаштування установок функції TalkBack».
- **Відкрити локальне контекстне меню**: відкриття локального контекстного меню. При цьому можна вибрати фрагмент тексту, відображений на екрані, для його зчитування. У разі використання цієї функції під час введення тексту можна скористатися різноманітними контекстними меню, наприклад меню керування курсором. Натисніть і утримуйте екран, щоб відкрити кругове контекстне меню. Потім проведіть по колу, не відпускаючи палець, для переміщення між доступними меню. Знайшовши потрібне меню, відпустіть палець, щоб його вибрати.
- **Читати від початку**: зчитування об'єктів від першого до останнього.
- **Читати від наступного елемента**: зчитування об'єктів, починаючи від об'єкта, що розташований наступним після вибраного.

Змінення фрагментів тексту

Під час використання функції TalkBack можна прослухати відображений на екрані текст. Проведіть по екрану вгору, вниз, вліво або вправо, щоб вибрати потрібний фрагмент тексту. За замовчуванням зчитується текст, наявний у вибраній ділянці. Також можна налаштувати зчитування інших фрагментів тексту, таких як рядки або абзаци.

Змінення фрагментації тексту за допомогою локального контекстного меню

1 Виберіть фрагмент тексту, який потрібно зчитати.

2 Проведіть по екрану вгору та вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити локальне контекстне меню.

3 Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть пальцем по колу для переміщення між меню. Коли буде зчитано назву опції **Змінити деталізацію**, відпустіть палець.

4 Ще раз натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть пальцем по колу для переміщення між меню. Коли буде зчитано потрібний фрагмент тексту, відпустіть палець.

Відомості про змінення жесту для клавіші швидкого доступу для відкриття локального контекстного меню, дивіться у розділі «Налаштування установок жестів для клавіш швидкого доступу».

Змінення фрагментації тексту за допомогою вертикальних рухів в обох напрямках

Проведіть по екрану вгору та вниз, щоб змінити фрагментацію тексту. Доступні такі варіанти: сторінка, абзац, рядок, слово, літера та стандартний. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб змінити фрагмент тексту, переглянувши доступні варіанти у зворотному напрямку.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати жестами** → **Вертикальні жести з двох рухів** → **Переглянути деталізацію читання**.

Можна прослухати фрагмент тексту, розташований після вибраного фрагмента, із застосуванням вибраної опції фрагментації. Щоб прослухати наступний фрагмент тексту, проведіть по екрану вниз або вправо. Також можна прослухати фрагмент тексту, розташований перед вибраним фрагментом, із застосуванням вибраної опції фрагментації. Щоб прослухати попередній фрагмент тексту, проведіть по екрану вгору та вліво.

Призупинення TalkBack

Проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Виберіть **Призупинити голосові підказки** у верхній лівій частині екрана, щоб призупинити TalkBack.

Щоб поновити призупинений TalkBack, увімкніть екран або скористайтеся іншими способами його поновлення. Щоб змінити спосіб поновлення TalkBack, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Відновити після призупинення**. Потім виберіть потрібну опцію.

Відомості про змінення жесту для клавіші швидкого доступу для відкриття глобального контекстного меню дивіться у розділі «Налаштування установок жестів для клавіш швидкого доступу».

Використання функції швидкої навігації

У разі ввімкнення функції швидкої навігації для отримання доступу до різних меню достатньо провести по екрану по колу; при цьому не потрібно проводити вгору або вниз для вибору потрібного об'єкта.

Проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву функції **Швидка навігація**, відпустіть палець. Ще раз натисніть на екран і проведіть по колу пальцем навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву потрібного меню, відпустіть палець.

Додавання підписів до зображень і керування ними

До наявних на екрані зображень можна додати підписи. Під час вибору об'єктів пристрій зчитуватиме відповідні підписи. Щоб додати підписи до непідписаних зображень, скористайтеся локальним контекстним меню.

Не відпускаючи палець, проведіть по екрану вгору та вправо, щоб відкрити локальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву меню додавання підписів, відпустіть палець, щоб додати підписи.

Щоб переглянути підписи, відкрийте екран програм і натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати спеціальними мітками**.

Налаштування установок функції TalkBack

Налаштуйте функцію TalkBack, щоб нею було зручніше користуватися.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **TalkBack** → **Налаштування**. Або проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Потім проведіть до верхньої правої частини екрана та відпустіть палець, коли буде зчитано назву меню **Налаштування TalkBack**.

- **Гучність розмов**: регулювання гучності голосового зворотного зв'язку.

  Гучність голосового зворотного зв'язку залежить від гучності медіа. Щоб відрегулювати гучність медіа, натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз під час відтворення голосового зворотного зв'язку. Або на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Звук** → **Гучність**, а потім перетягніть повзунок регулювання гучності медіа ліворуч або праворуч.

- **Змінювати тон**: зчитування тексту, введеного за допомогою клавіатури, із застосуванням низького тону.
- **Озвучення натиснених клавіш**: зчитування тексту або символів, введених за допомогою клавіатури. Також можна вибрати тип клавіатури, до якого потрібно застосувати цю функцію.
- **Говорити, коли екр. вимк.**: відтворення голосового зворотного зв'язку за вимкненого екрана.
- **Струсіть, щоб читати**: початок зчитування відображеного на екрані тексту в разі струшування пристрою. Підтримуються різні опції інтенсивності струшування.
- **Диктувати ідентифікатор абонента**: зчитування імені абонента під час надходження вхідного виклику.
- **Сигнал системи: вібрація**: відтворення вібрації під час переміщення по екрану.
- **Сигнал системи: звук**: відтворення звукових сигналів під час керуванням відображеним на екрані вмістом, наприклад його прокручування тощо.
- **Виокремлювати звук диктування**: зменшення гучності відтворюваного медіа під час зчитування вмісту.
- **Гучність звуку**: налаштування гучності звуку, відтворюваного в разі натискання на екран для керування наявним на ньому вмістом. Ця функція недоступна в разі вибору опції **Сигнал системи: звук**.
- **Дослідження дотиком**: зчитування назв об'єктів у разі наведення на них пальцем. Після того, як почуєте потрібний елемент, відпустіть палець і двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана, щоб відкрити елемент. Щоб перейти на потрібну сторінку, проведіть по екрану двома пальцями вліво або вправо. Додаткові відомості про керування відображеним на екрані вмістом за допомогою функції «Дослідження дотиком» дивіться у розділі «Керування відображеним на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями».
- **Автоматично прокручувати списки**: автоматичне прокручування тієї частини списку, що перебуває за межами екрана, і зчитування відображених об'єктів.
- **Вибір одним торканням**: відкриття вибраного об'єкта в разі одинарного натискання на нього.

- **Запустити посібник "Дослідження дотиком"**: відображення довідкових відомостей стосовно використання функції ознайомлення за допомогою дотику.
- **Керувати жестами**: призначення дій, які потрібно виконувати в разі виконання жестів пальцями. Додаткові відомості дивіться у розділі «Налаштування установок керування за допомогою жестів пальцями».
- **Керувати спеціальними мітками**: відображення власноруч доданих підписів.
- **Відновити після призупинення**: вибір способу поновлення голосового зворотного зв'язку.
- **Налаштування розробника**: встановлення опцій для розробки програм.

Зчитування паролів

Встановлення зчитування паролів під час їх введення за ввімкненої функції TalkBack. Завдяки цій функції можна перевірити, чи правильно введено пароль.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Промовляння паролів**.

Встановлення функцій перетворення тексту на мовлення

Зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Перетворення тексту на мовлення** і скористайтеся такими функціями:

- **Система перетворення тексту на мовлення Samsung** / **Синтез мовлення Google**: вибір системи перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту. Якщо пристрій не зчитує зразки тексту, натисніть ⚙ поряд із **Система перетворення тексту на мовлення Samsung** або **Синтез мовлення Google**, а потім натисніть **Інсталювати голосові дані**, щоб завантажити та інсталювати голосові дані для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови, встановленої наразі для функції перетворення тексту на мовлення.

Введення тексту за допомогою клавіатури

Для відображення клавіатури натисніть поле для введення тексту, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

Під час натискання на клавіатуру кнопки символів будуть зчитуватися пристроєм у разі наведення на них пальцем. Почувши потрібний символ, відпустіть палець, щоб вибрати його. Символ буде введено, а пристрій зчитає введений текст.

Введення додаткових символів

Натисніть і утримуйте кнопку на клавіатурі. Якщо для кнопки доступні додаткові символи, над клавіатурою відобразиться спливаюче вікно із цими символами. Щоб вибрати символ, проведіть пальцем по екрану, доки не буде зчитано назву потрібного символу, а потім відпустіть палець.

Змінення мови введення

Щоб додати мови вводу, на екрані програм натисніть **Налаштування** → **Мова та спосіб введення**. Потім натисніть ⚙ поряд з опцією **Клавіатура Samsung** → **Вибрати мови введення** та виберіть потрібні мови.

Щоб змінити мову вводу, натисніть 🌐, а потім двічі швидко натисніть на будь-якій ділянці екрана.

Редагування тексту

Скористайтеся локальним контекстним меню для переміщення курсору або копіювання та вставлення тексту.

Не відпускаючи палець, проведіть по екрану вгору та вправо, щоб відкрити локальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву опції **Змінити деталізацію**, відпустіть палець. Ще раз натисніть на екран і проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано потрібний фрагмент тексту, відпустіть палець.

Під час редагування тексту встановіть фрагментацію тексту за словами або окремими символами для зручнішої роботи. У режимі вибору фрагменти тексту вибиратимуться відповідно до встановленої опції фрагментації.

Проведіть по екрану вгору, вниз, вліво або вправо для зчитування фрагментів тексту. Коли буде зчитано фрагмент тексту, який потрібно відредагувати, виконайте такі дії:

- Видалення тексту: натисніть кнопку видалення на клавіатурі.
- Вибір тексту за допомогою режиму вибору: увімкніть режим вибору для вибору та прослуховування фрагмента тексту. Щоб увімкнути режим вибору, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Початок режиму вибору**. Проведіть вліво або вправо, щоб прослухати фрагмент тексту, розташований перед вибраним фрагментом або після нього. Щоб вимкнути режим вибору, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Кінець режиму вибору**.
- Вибір усього тексту: відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Виділити все**. Увесь наявний у документі текст буде вибрано.
- Копіювання або вирізання тексту: виберіть потрібний фрагмент тексту за допомогою локального контекстного меню. Потім відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором**. Виберіть **Копіювати**, щоб скопіювати вибраний фрагмент тексту, або **Вирізати**, щоб його вирізати. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
- Вставлення тексту: помістіть курсор у місце, де потрібно вставити фрагмент тексту, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Вставити**.

Введення тексту за допомогою голосу

Текст можна ввести за допомогою голосу. Для відображення клавіатури натисніть поле для введення тексту, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

У разі натискання й утримання ⚙ буде відображено спливаюче вікно з опціями клавіатури. Проведіть пальцем по екрану, не відпускаючи палець. Коли буде вибрано значок 🎙, відпустіть палець. Потім промовте текст, який потрібно ввести в полі введення тексту. Промовлені слова відобразяться на екрані як текст, після чого пристрій зчитає їх.

Щоб ввести додатковий текст, виберіть кнопку мікрофона і промовте потрібний текст.

Змінення мови введення

Під час введення тексту за допомогою голосу виберіть **Українська (Україна)** та виберіть потрібну мову, щоб змінити мову введення.

Щоб додати мови до списку, виберіть **Українська (Україна)** → **Додати інші мови**, приберіть прапорець поряд з опцією **Автоматично** та виберіть потрібні мови.

Змінення розміру шрифту

Використовуйте цю функцію для змінення розміру шрифту. На пристрої підтримуються різні розміри шрифту, щоб користувачам із вадами зору було легше користуватися пристроєм. Деякі програми можуть не підтримувати встановлення як розміру шрифту опції **Велетенський**.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Розмір шрифту**.

Збільшення відображеного на екрані вмісту

Використовуйте цю функцію для збільшення відображеного на екрані вмісту, а також певної ділянки екрана.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Жести масштабування**, а потім натисніть повзунок **Жести масштабування**, щоб увімкнути відповідний режим.

- Збільшення та зменшення масштабу: тричі швидко натисніть на екран, щоб збільшити певну його ділянку. Ще раз тричі швидко натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.
- Переміщення по екрану за допомогою проведення: проведіть двома пальцями для прокручування вмісту екрана за збільшеного масштабу.
- Змінення коефіцієнта масштабування: натисніть на екран двома пальцями за збільшеного масштабу. Потім розведіть або зведіть пальці для змінення коефіцієнта масштабування.

- Збільшення віртуальної клавіатури не підтримується.
- Використання цієї функції може вплинути на ефективність роботи певних програм, таких як **Телефон** і **Калькулятор**.

Встановлення сповіщення за допомогою спалаху

Встановлення блимання спалаху під час надходження вхідних викликів, а також отримання нових повідомлень або сповіщень.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Сповіщення спалахами**.

Вимкнення всіх звуків

Налаштування пристрою для вимкнення всіх звуків, відтворюваних на пристрої, наприклад звуків медіа та звуку голосу абонента під час виклику.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Вимкнути всі звуки**.

Налаштування звукового балансу

Налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури. Щоб налаштувати звуковий баланс, підключіть до пристрою гарнітуру. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Звуковий баланс**. Перетягніть смугу налаштування вліво або вправо та налаштуйте звуковий баланс, а потім натисніть **Встановити**.

Монозвук

Переключення якості відтворення звуку зі стерео на моно в разі підключення гарнітури. У монорежимі стереозвук об'єднується в єдиний сигнал, що й відтворюється через динаміки гарнітури. Ця функція може стати у пригоді, якщо у вас поганий слух або якщо вам зручніше користуватися одним навушником.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Монозвук**.

Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання

Встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Затримка під час натискання й утримання**, а потім виберіть потрібну опцію.

Керування взаємодією

Увімкнення режиму керування взаємодією для заборони реагування пристрою на виконувані дії під час використання програм. Використовуйте цей режим, якщо потрібно надати іншим користувачам лише обмежений доступ до медіавмісту або даних і обмежену можливість керування ними.

1 На головному екрані натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Керування взаємодією**.

2 Натисніть повзунок **Керування взаємодією**, щоб увімкнути відповідну функцію.

3 Під час використання програми одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку регулювання гучності вниз.

4 Змініть розмір рамки або окресліть ділянку, доступ до якої потрібно обмежити.

5 Натисніть **Готово**.

Після цього відобразиться ділянка з обмеженим доступом. У разі натискання на екран або натискання кнопок, наприклад кнопки «Домашній», вони не працюватимуть у цій ділянці.

Щоб вимкнути режим керування взаємодією, одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку регулювання гучності.

Відповідь на виклики та їх завершення

Зміна способу відповіді на виклики чи їх завершення.

На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Спеціальні можливості** → **Відповідь/завершення виклику**.

Скористайтеся такими опціями:

- **Відповідь на виклики за допомогою клавіші «Домашній»**: Настроювання пристрою на відповідь на виклик у разі натискання клавіші «Домашній».
- **Клавіша живл. зав.виклики**: настроювання пристрою на завершення виклику у разі натискання клавіші живлення.

Використання інших корисних функцій

- Пошук за допомогою голосу: скористайтеся голосовими командами для пошуку вмісту на веб-сторінках. Використовуйте цю функцію під час перебування в дорозі, коли ваші руки зайняті і ви не можете вручну ввести текст. Додаткові відомості дивіться у розділі «Голосовий пошук».
- Використання панелі сповіщень: щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. На цій панелі можна переглянути пропущені виклики та нові повідомлення, налаштувати яскравість екрана тощо. Додаткові відомості дивіться у розділі «Панель сповіщень».
- Використання клавіш швидкого доступу до контактів: додайте на головний екран клавіші швидкого доступу до контактів для зручнішого здійснення викликів або надсилання повідомлень. Додаткові відомості дивіться у розділі «Додавання клавіш швидкого доступу до контактів на головний екран».
- Використання диктофона: записуйте та відтворюйте голосові нагадування. Додаткові відомості дивіться у розділі «Диктофон».

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PINкоду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор і ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та кнопку регулювання гучності вниз протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм натисніть **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт www.samsung.com.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.